SAMSUNG

GT-N8000

Gebruiksaanwijzing

www.samsung.com

Over deze gebruiksaanwijzing

Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.

- Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op *www.samsung.com* voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.
- Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt maakt van de CPU en het RAM-geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software en uw provider.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.
- Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.
- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als u extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

- Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders.
- Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Inhoud

Aan de slag

8 Indeling van het apparaat
9 Toetsen
9 S Pen
10 Inhoud van de verpakking
11 De SIM- of USIM-kaart plaatsen
12 De batterij opladen
15 Een geheugenkaart plaatsen
17 De punt van de S Pen vervangen
18 Het apparaat in- en uitschakelen
18 Het apparaat vasthouden
19 Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
19 Het volume aanpassen
19 Overschakelen naar de stille stand

Basisfuncties

20 Pictogrammen
21 Het aanraakscherm gebruiken
24 Bedieningsbewegingen
26 Multi window gebruiken
29 De S Pen gebruiken
33 S Pen Air View
34 Quick Command
35 Meldingen
36 Startscherm
38 Vergrendeld scherm
38 Scherm Applicaties
39 Applicaties gebruiken
40 Help
40 Tekst ingeven
42 Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
43 Accounts instellen
43 Gebruikersprofielen instellen
44 Bestanden overbrengen
45 Het apparaat beveiligen
46 Het apparaat upgraden

Communiceren

47 Telefoon
52 Contacten
55 Berichten
56 E-mail
59 Google Mail
60 Hangouts
61 Google+
61 Foto's

Internet en netwerk

62 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring

66 Samsung Link
67 Group Play
68 Smart Remote

Media

69 Muziek
71 Camera
77 Galerij
80 Paper Artist
81 PS Touch
81 Video
82 Video-editor
83 YouTube

Applicatie- en mediastores

84 Play Store
85 Samsung Apps
85 S Suggest
85 Play Books
86 Play Movies
86 Play Music
86 Play Games
86 Play Kiosk

Hulpprogramma's

87 S Note
91 S Planner
93 POLARIS Office 5
93 Drive
93 Dropbox
94 Cloud
95 Alarm
96 Wereldklok
96 Calculator
96 S Voice
97 Google
98 Gesproken zoekopdracht
98 Mijn bestanden
99 Downloads

Reizen en lokaal

100 Maps

Instellingen

101 Over Instellingen
101 Wi-Fi
102 Bluetooth
102 Gegevensgebruik
103 Meer instellingen
104 Blokkeerstand
104 Handsfreestand
105 Oproepen
107 Geluid
108 Display
109 Opslag
109 Spaarstand

109 Batterij
109 Applicatiebeheer
109 Standaardapplicaties
110 Gebruikers
110 Locatie
110 Vergrendelscherm
111 Beveiliging
113 Taal en invoer
115 Cloud
115 Back-up maken en terugzetten
115 Account toevoegen
116 Beweging
116 Spraakopdracht
117 S Pen
117 Accessoires
117 Datum en tijd
118 Toegankelijkheid
119 Toestel-info
119 Google Instellingen

Problemen oplossen

Aan de slag

Indeling van het apparaat

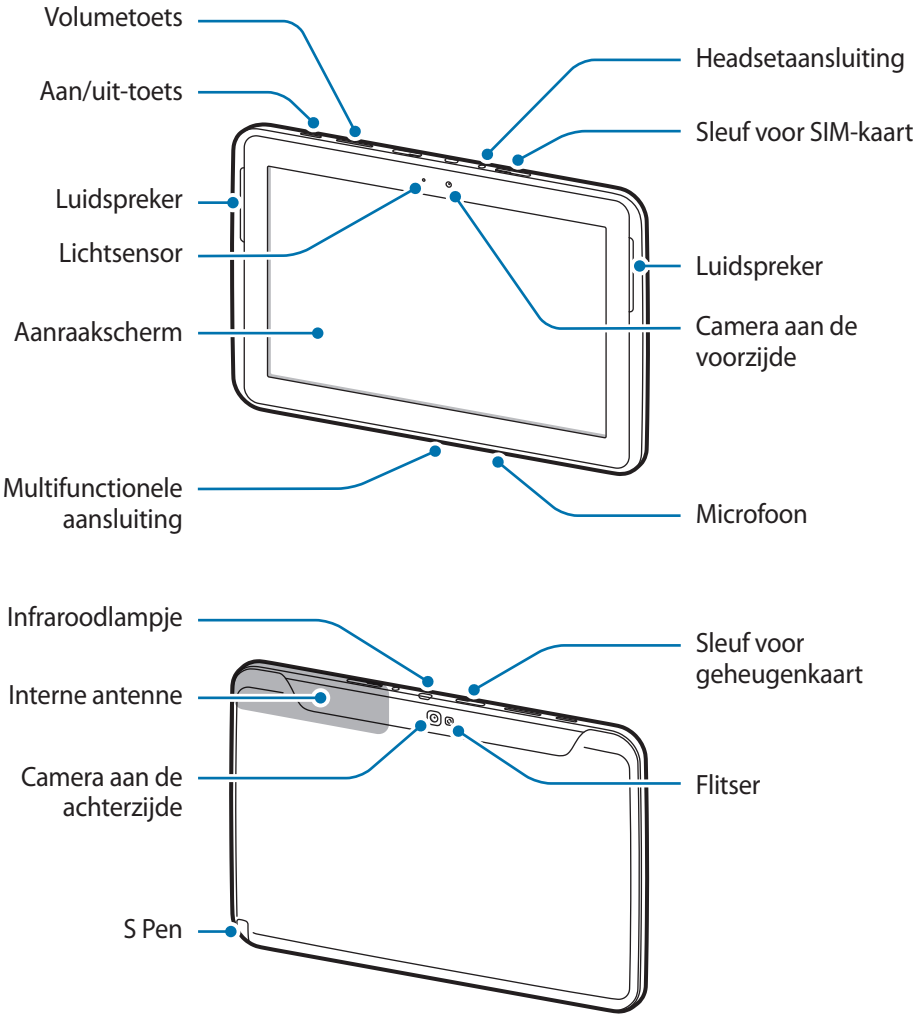

- Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
- Gebruik geen beschermfolie voor het scherm. Hierdoor kan de sensor beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.

Toetsen

Toets	Functie
Aan/uit	• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen. • 8-10 seconden ingedrukt houden om het apparaat te resetten als er onherstelbare fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of het apparaat vastloopt. • Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt uitgeschakeld.
Recente apps	• Hierop tikken om de lijst met recente applicaties te openen.
Start	• Tik hierop om terug te keren naar het startscherm. • Tik tweemaal hierop om **S Voice** te openen.
Terug	• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
Volume	• Druk hierop om het volume van het apparaat aan te passen.

S Pen

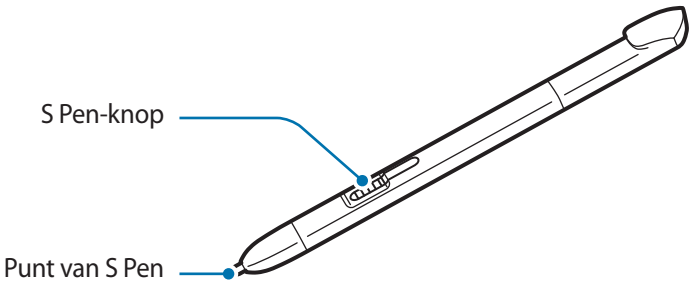

Naam	Functie
Punt van S Pen	• Algemene acties van S Pen uitvoeren. (p. 21)
S Pen-knop	• Geavanceerde acties van S Pen uitvoeren. (p. 29)

Inhoud van de verpakking

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Apparaat
- Snelstartgids

- Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
- Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Defecten die worden veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires worden niet gedekt door de garantieservice.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.

De SIM- of USIM-kaart plaatsen

Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.

1 Open het klepje van de SIM-kaartsleuf.

2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

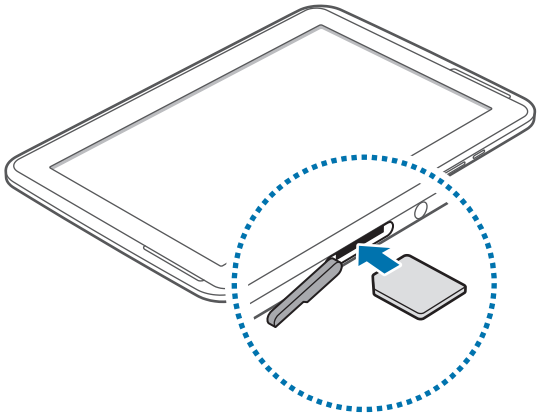

3 Duw de SIM- of USIM-kaart in de sleuf tot deze vastklikt.

- Plaats geen geheugenkaart in de sleuf voor SIM-kaart. Als een geheugenkaart klem komt te zitten in de sleuf voor SIM-kaart, moet u het apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om de geheugenkaart te verwijderen.
- Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten.

4 Sluit het klepje van de SIM-kaartsleuf.

De SIM- of USIM-kaart verwijderen

1 Open het klepje van de SIM-kaartsleuf.

2 Duw op de SIM- of USIM-kaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.

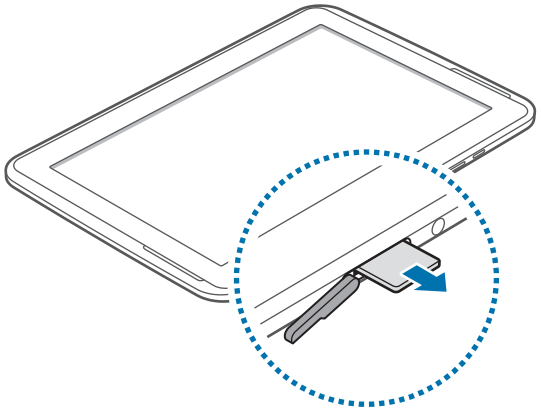

3 Sluit het klepje van de SIM-kaartsleuf.

De batterij opladen

Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden.

Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat het apparaat schade oploopt.

- Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
- Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.
- Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt, netwerkapplicaties gebruikt, of applicaties waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze applicaties altijd gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.

Opladen met de oplader

Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting.

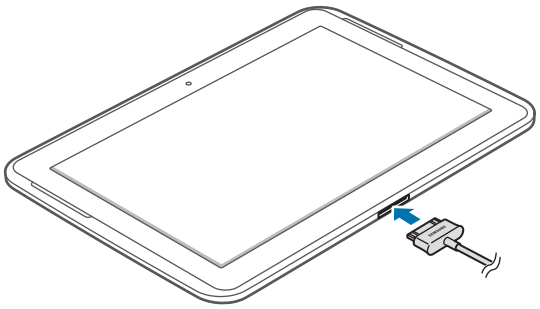

Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.

- U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
- Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
- Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.

Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

De oplaadstatus van de batterij controleren

Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:

Opladen Volledig opgeladen

Batterijverbruik verminderen

Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken voordat u het weer moet opladen:

- Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
- Schakel de Bluetooth-functie uit.
- Schakel de Wi-Fi-functie uit.
- Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
- Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
- Verminder de helderheid van het scherm.

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 64 GB gebruiken in het apparaat. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
- Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.

- Uw apparaat ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren met het apparaat.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map **SD memory card**.

1 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

2 Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.

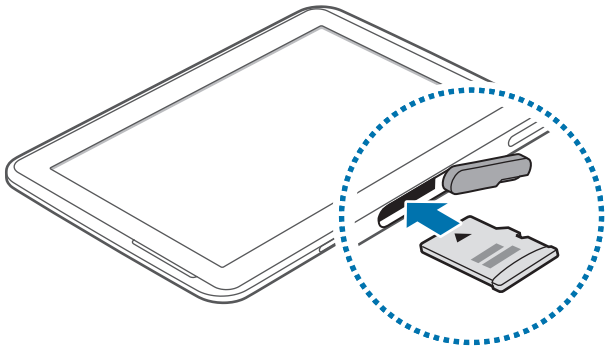

De geheugenkaart verwijderen

Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op → **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart afmelden**.

Duw op de geheugenkaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.

Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten, waaronder het verlies van gegevens.

De geheugenkaart formatteren

Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.

Tik op het startscherm op → **Instellingen** → **Opslag** → **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles verwijderen**.

Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

De punt van de S Pen vervangen

Tijdens het gebruik van de S Pen kan de punt van de S Pen minder scherp worden. Vervang de punt door een nieuwe als deze niet meer scherp genoeg is.

1 Houd de punt met de pincet stevig vast en trek de punt naar buiten.

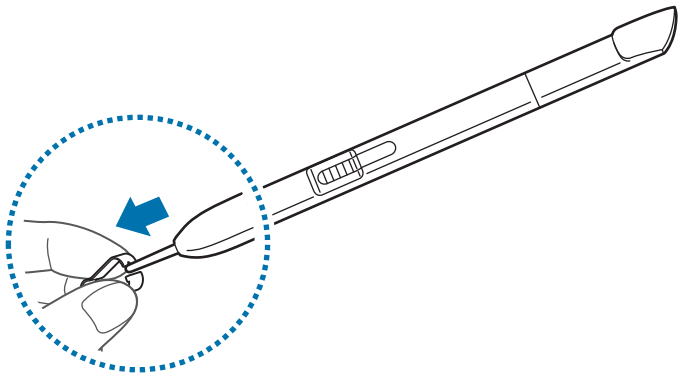

2 Plaats een nieuwe punt in de S Pen. U moet een klik horen.

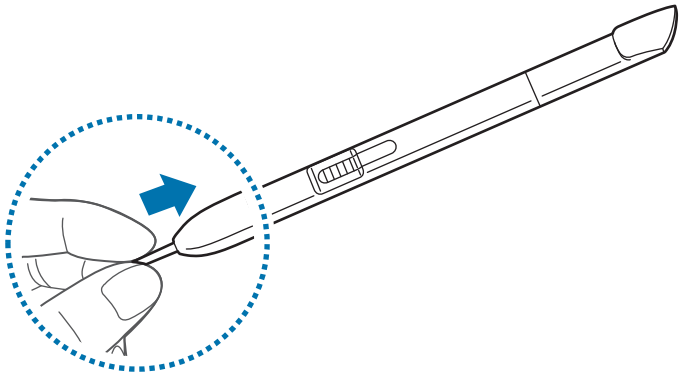

Klem uw vingers niet tussen de pincet en de punt.

- Gebruik oude punten niet opnieuw. Dit kan een storing veroorzaken bij de S Pen.
- Druk niet te hard wanneer u de punt in de S Pen plaatst.
- Steek niet het ronde uiteinde van de punt in de S Pen. U zou de S Pen of uw apparaat kunnen beschadigen.

Het apparaat in- en uitschakelen

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.

Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

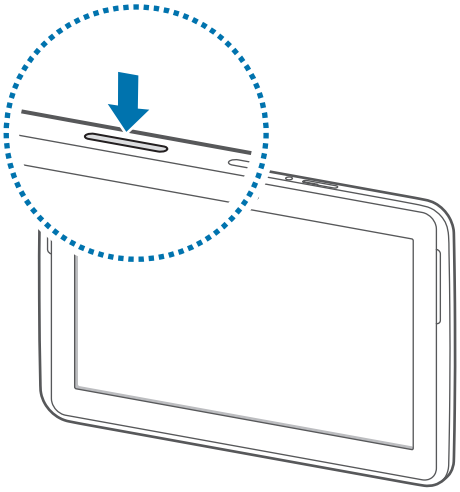

- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op **Vliegtuigstand** om de draadloze functies uit te schakelen.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op **Uitschakelen**.

Het apparaat vasthouden

Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.

Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen

Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het apparaat over naar de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.

Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets en veegt u uw vinger in een willekeurige richting binnen het gedeelte van het ontgrendelingsscherm in het onderste gedeelte van het scherm.

Het volume aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen of het geluidsvolume wanneer u muziek of video afspeelt.

Overschakelen naar de stille stand

Gebruik een van de volgende methoden:

- Houd de volumeknop ingedrukt totdat het apparaat overschakelt naar de stille stand.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op **Stil** of **Trillen**.
- Open het bedieningspaneel bovenaan het scherm en tik op **Geluid** of **Trillen**.

Basisfuncties

Pictogrammen

De pictogrammen die bovenaan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	Wi-Fi-verbinding
	Bluetooth-functie ingeschakeld
	GPS ingeschakeld
	Oproep ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Functie voor slim scherm geactiveerd
	Gesynchroniseerd met internet
	Aangesloten op computer
	Geen SIM- of USIM-kaart
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Alarm ingeschakeld
	S Pen verwijderd
	Stand voor dempen ingeschakeld
	Trilstand ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterijlading

Het aanraakscherm gebruiken

Gebruik alleen vingers of de S Pen om het aanraakscherm te bedienen.

- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.

- Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
- Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Vingerbewegingen

Tikken

Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.

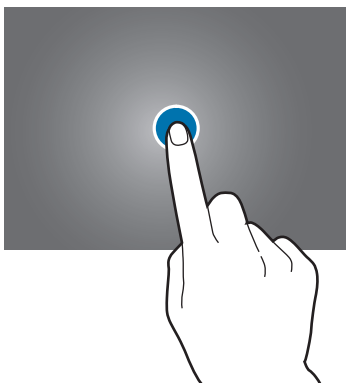

Tikken en blijven aanraken

Tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties weer te geven.

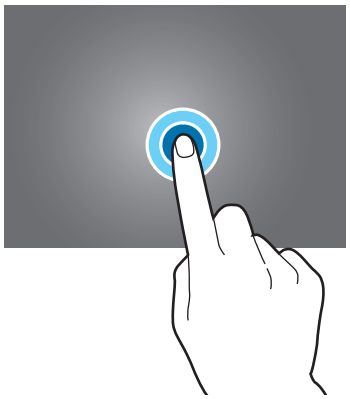

Slepen

Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.

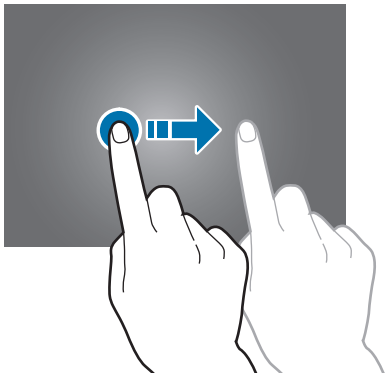

Dubbeltikken

Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals om terug te gaan.

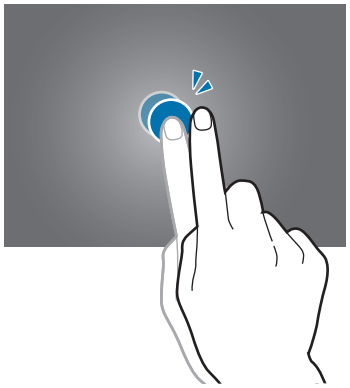

Vegen

Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.

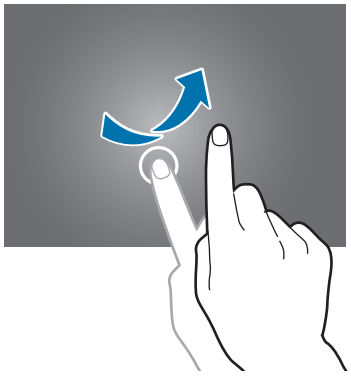

Samenknijpen

Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp samen om uit te zoomen.

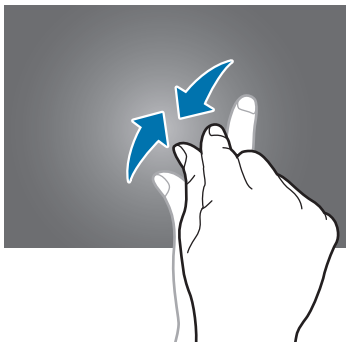

Bedieningsbewegingen

Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.

Voordat u bewegingen gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is ingeschakeld. Tik op het startscherm op → **Instellingen** → **Beweging**, en sleept u **Beweging** naar rechts.

Het scherm draaien

Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.

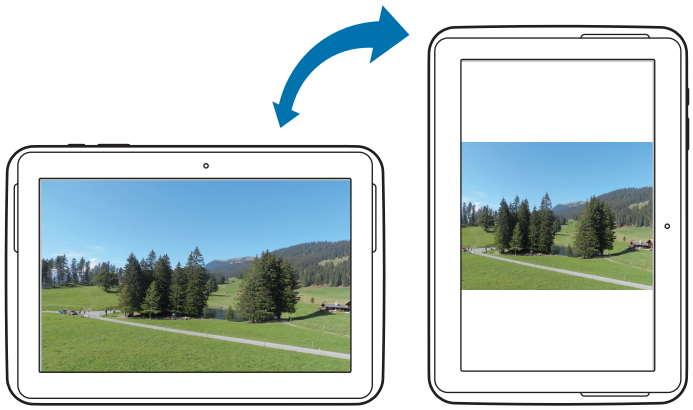

Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en schakelt u **Schermrotatie** in.

- In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.
- Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand. De calculator verandert in een wetenschappelijke calculator wanneer deze wordt gedraaid naar liggende stand.

Pannen om te browsen

Wanneer er is ingezoomd op een afbeelding, blijft u een punt aanraken op het scherm en schuift u het apparaat in de gewenste richting om door de afbeelding te bladeren.

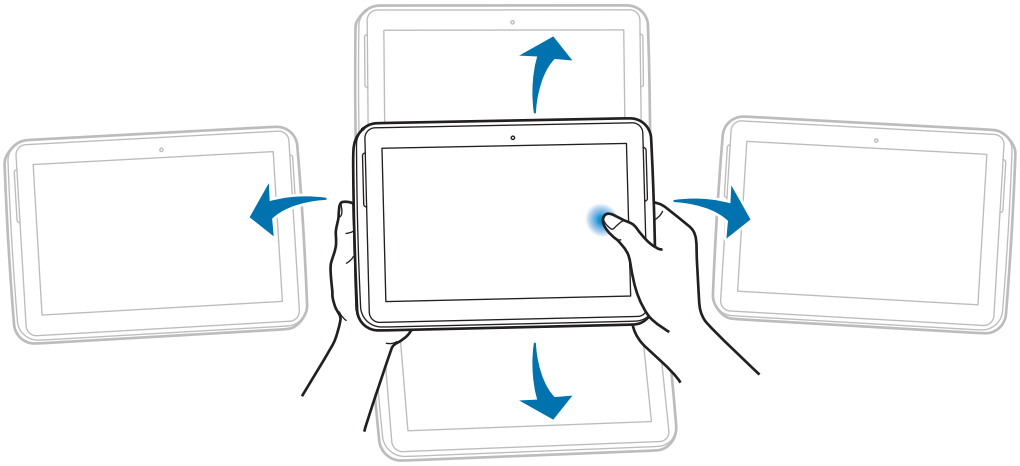

Pannen om te verplaatsen

Blijf een item op het scherm aanraken en pan het apparaat naar links of rechts om het item te verplaatsen naar een ander scherm op het startscherm of het scherm Applicaties.

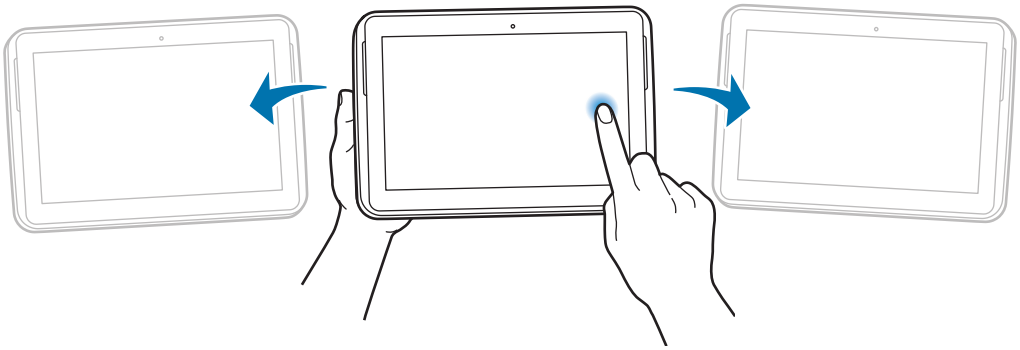

Kantelen

Blijf twee punten op het scherm aanraken en kantel het apparaat naar achteren en naar voren om in of uit te zoomen.

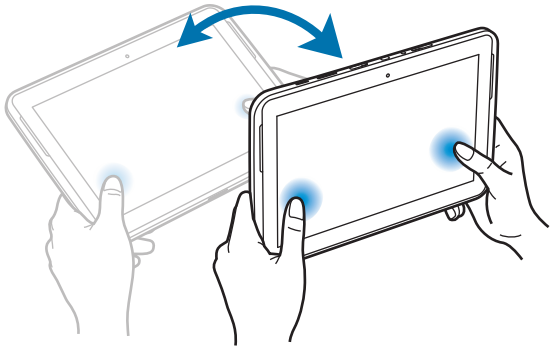

Multi window gebruiken

Gebruik de functie Multi window om meerdere applicaties tegelijk op het scherm weer te geven.

- Alleen de applicaties in het vak van de functie Multi window kunnen ingeschakeld zijn.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u meerdere vensters wilt gebruiken, tikt u op het startscherm op → **Instellingen** → **Display** en vinkt u **Multi window** aan.

Multi window gebruiken in een opgedeeld scherm

Gebruik deze functie om applicaties te laten draaien in een opgedeeld scherm.

Applicaties starten in een Multi window

1 Sleep uw vinger van de rechterrand van het scherm naar het midden van het scherm.

Het vak van de functie Multi window wordt weergegeven aan de rechterkant van het scherm.

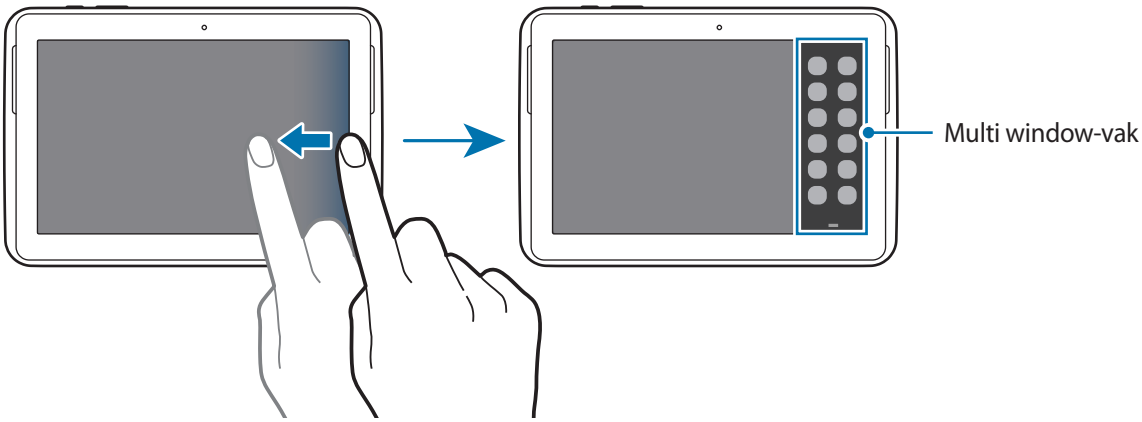

2 Blijf een applicatiepictogram in het vak van de functie Multi window aanraken en sleep het pictogram naar het scherm.

Laat het applicatiepictogram los wanneer het scherm blauw wordt.

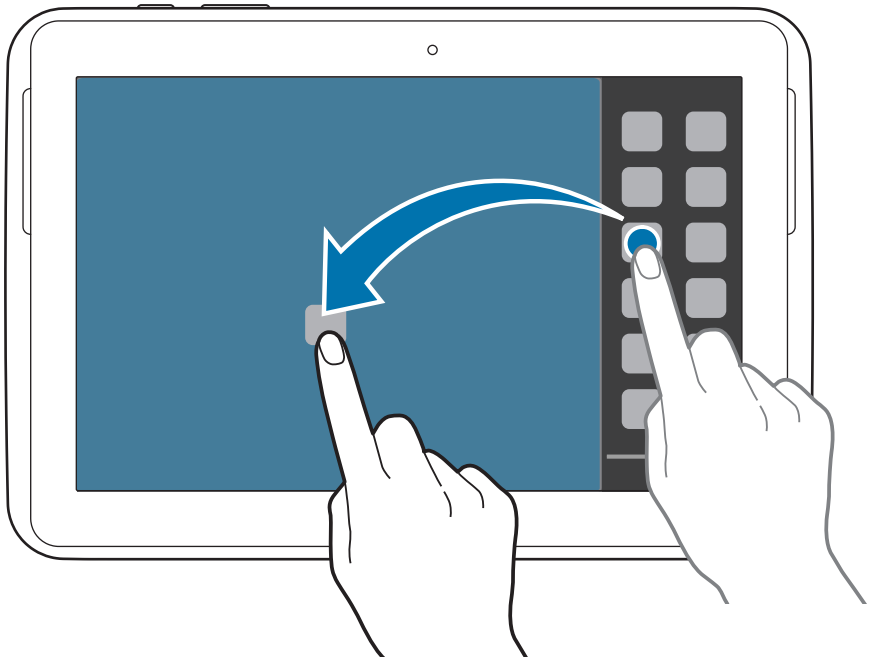

3 Blijf een ander applicatiepictogram in het vak van de functie Multi window aanraken en sleep dat pictogram naar een nieuwe locatie.

- Tik op de cirkel tussen de applicatievensters om de volgende opties te gebruiken:
  - : hiermee opent u een lijst met onlangs gebruikte applicaties in het geselecteerde venster.
  - : locaties schakelen tussen applicaties met Multi window.
  - : het venster maximaliseren.
  - : de applicatie sluiten.
- U kunt dezelfde applicatie tegelijk starten in een opgedeeld scherm. Alleen applicaties met naast het pictogram ondersteunen deze functie.

Een Multi window-combinatie maken

Gebruik deze functie om de nu in Multi window actieve applicaties op te slaan als combinatie.

1 Start meerdere applicaties in een met Multi window opgedeeld scherm.

2 Open het Multi window-vak en tik op → **Nieuw**.

3 Geef een titel in en tik op **OK**.

De actieve Multi window-combinatie wordt toegevoegd aan het Multi window-vak.

Als u applicaties wilt starten op basis van een opgeslagen combinatie, selecteert u de combinatie in het vak van de functie Multi window.

De S Pen gebruiken

De bijgeleverde S Pen kan worden gebruikt om eenvoudig items te selecteren of functies uit te voeren. Bewerkingen die worden uitgevoerd met de S Pen terwijl de knop is ingedrukt, bieden extra functionaliteit zoals schermafbeeldingen maken.

Trek de S Pen uit de sleuf om deze te gebruiken.

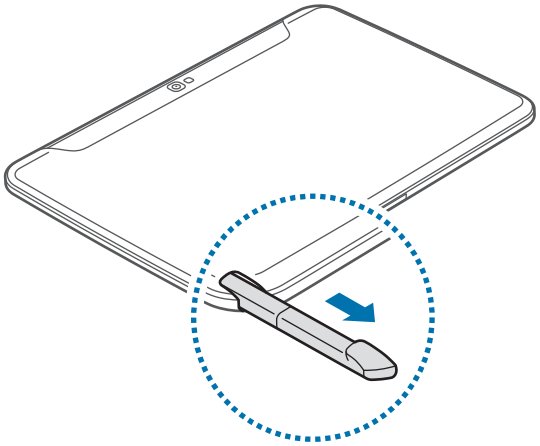

Wanneer u de S Pen uit de sleuf verwijdert, detecteert het apparaat dit en wordt het volgende uitgevoerd:

- Het aanraakscherm wordt ingeschakeld (als het uit is).

- De punt van de S Pen kan worden vervangen. Vervang de punt door een nieuwe als deze niet meer scherp genoeg is.
- Als uw S Pen niet goed werkt, brengt u deze naar een Samsung Servicecenter. Raadpleeg de Samsung-website voor informatie over de S Pen.
- Houd voor de beste resultaten de S Pen zoveel mogelijk in een rechte hoek ten opzichte van het aanraakscherm en gebruik deze niet onder scherpe hoeken.

Een menu openen

Houd de S Pen-knop ingedrukt en teken ^ om een lijst met de beschikbare opties van het venster te openen.

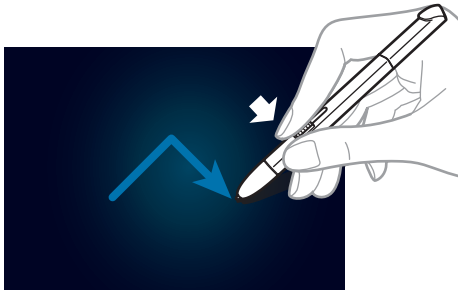

De laatste bewerking ongedaan maken

Houd de S Pen-knop ingedrukt en teken < om de laatste bewerking ongedaan te maken.

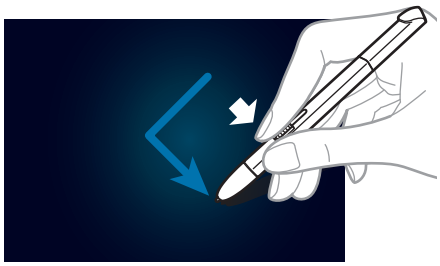

Schermafbeeldingen maken

Houd de S Pen-knop ingedrukt en blijf het scherm aanraken tot u een klik hoort. Een schermafbeelding wordt opgeslagen in de map **Galerij** → **Screenshots**.

Het is mogelijk om te schrijven op een schermafbeelding of deze bij te snijden. De bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in de map **Galerij** → **IMG_edited**.

Het is in sommige applicaties niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

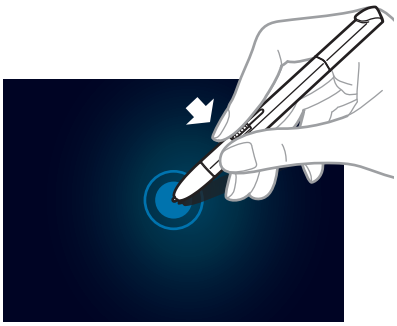

Popup Note starten

Houd de S Pen-knop ingedrukt en dubbeltik op het scherm om Popup Note te openen.

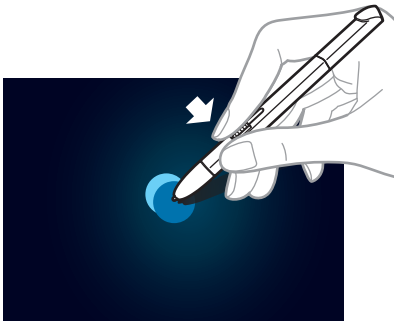

Tekst selecteren

Houd de knop de S Pen-knop ingedrukt en sleep naar links of rechts over de tekst om deze te selecteren. Als u sleept tussen regels, kunt u ongewenste tekst selecteren. Sleep over het midden van de tekst of sleep de pictogrammen voor tekstselectie om alleen de gewenste tekst te selecteren.

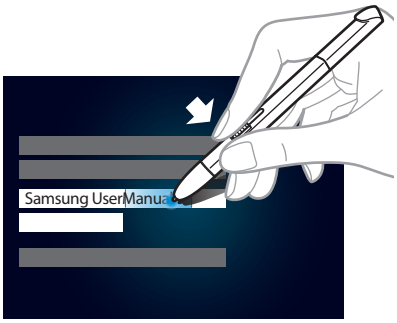

Quick Command starten

Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen omhoog over het scherm om de functie Quick Command te openen.

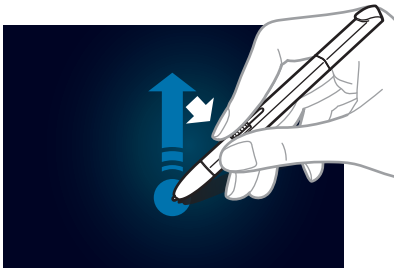

Teken in het scherm van de functie voor snelle opdrachten een beweging om de toegewezen applicatie of functie te openen.

Een afbeelding selecteren en vastleggen

Houd de S Pen-knop ingedrukt en teken een lijn rondom een gedeelte om het te selecteren. Het geselecteerde gebied wordt opgeslagen in de map **Galerij** → **Screenshots**. Selecteer een applicatie die u wilt gebruiken met het geselecteerde gedeelte door een van de pictogrammen te selecteren die onder aan het scherm worden weergegeven.

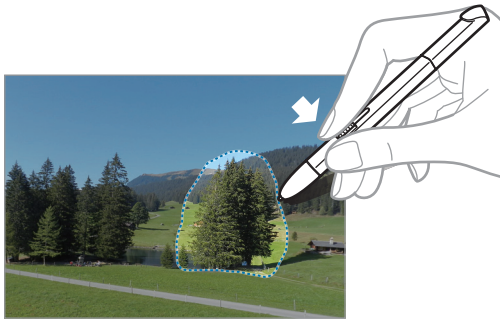

S Pen Air View

Wanneer u de S Pen in de buurt van het scherm houdt, wordt een aanwijzer weergegeven op het scherm. Beweeg de aanwijzer naar bestanden, onderwerpen of opties om een voorbeeld van de inhoud te bekijken of gegevens weer te geven in een pop-upvenster. U kunt door vensters of lijsten bladeren door de aanwijzer naar een rand (boven/onder/links/rechts) van het scherm te bewegen.

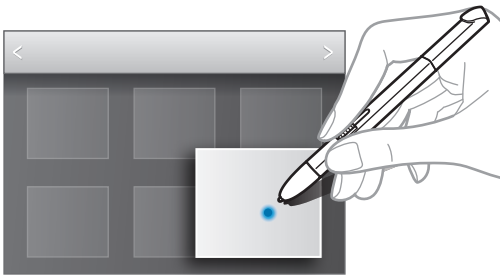

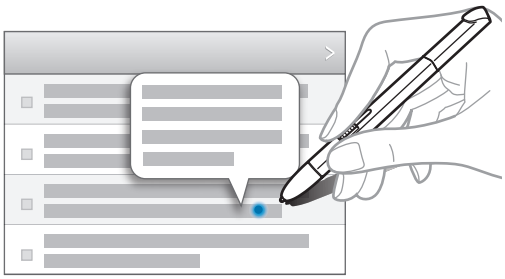

Quick Command

Gebruik deze functie om een oproep te maken, een bericht te verzenden of te zoeken naar inhoud door bewegingsopdrachten op het scherm te tekenen. Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen omhoog over het scherm om **Quick Command** te openen.

Bewegingsopdrachten toevoegen

Tik op → → **Applicatie selecteren** of **Functies/inst. selecteren**. Selecteer een applicatie of een functie → een optie. Teken een nieuwe bewegingsopdracht en tik op **Gereed**.

Bewegingsopdrachten gebruiken

Teken een bewegingsopdracht om applicaties of functies te openen.

Voor meer specifieke taken tekent u en zoekwoord zoals een naam of telefoonnummer na een bewegingsopdracht. Als u bijvoorbeeld een @ tekent, wordt de applicatie voor e-mail gestart. Wanneer u de naam van een ontvanger toevoegt na @, wordt een scherm voor het opstellen van een e-mail geopend zodat u een e-mail naar de ontvanger kunt verzenden.

Meldingen

Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agenda-items, de apparaatstatus en meer aan te geven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer waarschuwingen weer te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog die onder aan het scherm wordt weergegeven.

Via het bedieningspaneel kunt u de huidige instellingen van uw apparaat weergeven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk en tik op om de volgende opties te gebruiken:

- **Wi-Fi**: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
- **Locatie**: de GPS-functie in- of uitschakelen.
- **Melodie**: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in de stille stand.
- **Schermrotatie**: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
- **Bluetooth**: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
- **Mobiele gegevens**: de gegevensverbinding in- of uitschakelen.
- **Multi window**: instellen dat het apparaat Multi window gebruikt.
- **Mobiele hotspot**: de Wi-Fi-tetheringfunctie in- of uitschakelen.
- **Screen Mirroring**: de functie voor Screen Mirroring in- of uitschakelen.
- **Synch.**: het automatisch synchroniseren van applicaties in- of uitschakelen.
- **Slim sluimeren**: de functie voor slim sluimeren in- of uitschakelen.
- **Spaarstand**: de energiespaarstand in- of uitschakelen.
- **Blokkeerstand**: de blokkeerstand in- of uitschakelen. In de blokkeerstand blokkeert het apparaat meldingen. Als u wilt selecteren welke meldingen moeten worden geblokkeerd, tikt u op **Instellingen** → **Blokkeerstand**.
- **Vliegtuigstand**: de vliegtuigstand in- of uitschakelen.
- **Handsfreestand**: de handsfreestand in- of uitschakelen.

De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Als u de opties in het bedieningspaneel opnieuw wilt indelen, opent u het bedieningspaneel, tikt u op → , blijft u een item aanraken en sleept u dit naar een andere locatie.

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven.

Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

Items verplaatsen

Een applicatiepictogram toevoegen

Tik op het startscherm op , tik op een applicatieprogramma en blijf dit aanraken. Sleep het naar het voorbeeldvenster.

Een item toevoegen

U kunt het startscherm aanpassen door widgets, mappen of vensters toe te voegen.

Blijf een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, en selecteer een van de volgende categorieën:

- **Apps en widgets**: widgets of applicaties toevoegen aan het startscherm.
- **Map**: een nieuwe map maken.
- **Pagina**: een nieuw venster toevoegen aan het startscherm.

Een item verplaatsen

Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Een item verwijderen

Tik op een item en blijf het aanraken. Sleep het item naar de prullenbak die bovenaan het startscherm wordt weergegeven. Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het item los.

Vensters verplaatsen

Een nieuw venster toevoegen

Knijp uw vingers samen op het startscherm en tik vervolgens op .

Een venster verplaatsen

Knijp uw vingers samen op het startscherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

Een venster verwijderen

Knijp uw vingers samen op het startscherm, blijft een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar de prullenbak bovenaan het scherm.

Achtergrond instellen

U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het startscherm.

Blijf een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, tik op **Achtergrond instellen** → **Startscherm** en selecteer een van de volgende opties:

- **Achtergronden**: achtergrondafbeeldingen weergeven.
- **Foto's**: afbeeldingen weergeven in **Foto's**.
- **Galerij**: foto's weergeven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of afbeeldingen weergeven die zijn gedownload van internet.
- **Live achtergronden**: geanimeerde afbeeldingen weergeven.

Selecteer een afbeelding, pas desgewenst het formaat van het kader aan en stel de afbeelding vervolgens in als achtergrond.

Widgets gebruiken

Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen. Als u deze widgets wilt gebruiken, kunt u ze van het widgetvenster toevoegen aan het startscherm.

- Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tik op het startscherm op → **Widgets**. Schuif naar links of rechts in het widgetvenster, tik op een widget en blijf deze aanraken om de widget toe te voegen aan het startscherm. U kunt de widget plaatsen waar u maar wilt, u kunt desgewenst het formaat ervan aanpassen door het kader te verslepen en vervolgens kunt u de locatie van de widget opslaan door ergens op het scherm te tikken.

Vergrendeld scherm

Het vergrendelde scherm voorkomt dat het apparaat ongewenste bewerkingen uitvoert wanneer het niet wordt gebruikt en maakt het ook mogelijk handige widgets toe te voegen.

Scherm Applicaties

Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.

Tik op het startscherm op om het scherm Applicaties te openen.

Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

Applicaties verplaatsen

Tik op → **Bewerken**, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de applicatie naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Indelen met mappen

Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.

Tik op → **Bewerken**, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de applicatie naar **Map maken**. Geef een mapnaam in en tik op **OK**. Plaats applicaties in de nieuwe map door ze te slepen. Tik vervolgens op **Opsl.** om de indeling op te slaan.

Vensters verplaatsen

Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

Applicaties installeren

Gebruik winkels voor applicaties zoals **Samsung Apps** om applicaties te downloaden en installeren.

Applicaties verwijderen

Tik op → **Verwijderen** en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.

Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.

Applicaties gebruiken

Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot internetapplicaties.

Een applicatie openen

Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

Openen vanuit recent geopende applicaties

Tik op om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.

Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

Een applicatie sluiten

Sluit applicaties die niet worden gebruikt om stroom te besparen en apparaatprestaties te behouden.

Tik op → **Taakbeheer** en tik vervolgens op **Stop** naast een applicatie om deze te sluiten. Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op **Alles stoppen**. U kunt ook tikken op → **Alles sluiten**.

Help

Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en applicaties of voor het configureren van belangrijke instellingen.

Tik op **Help** op het scherm Applicaties. Selecteer een item als u tips wilt weergeven.

Tekst ingeven

Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.

Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

Het toetsenbordtype wijzigen

Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op **Invoermethode selecteren** en selecteer het toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.

Het Samsung-toetsenbord gebruiken

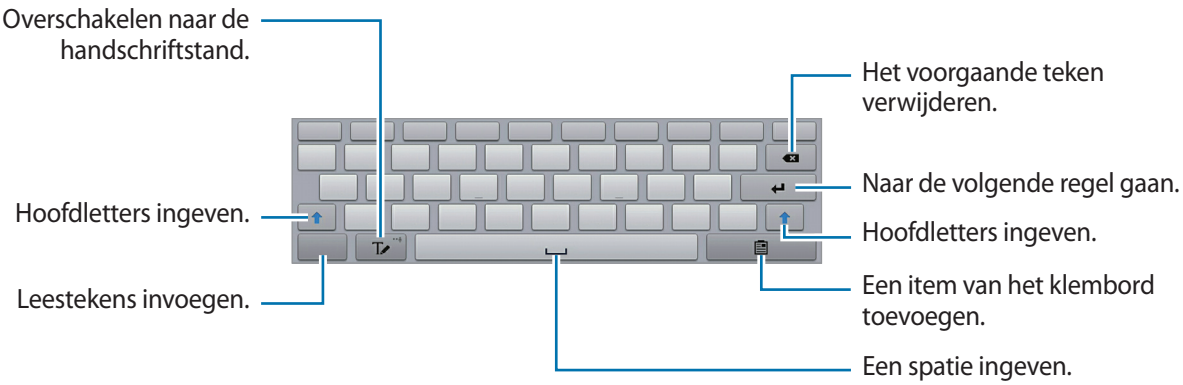

Hoofdletters ingeven

Tik op ⬆ voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer hierop.

Het toetsenbordtype wijzigen

Blijf aanraken en tik op om het type toetsenbord te wijzigen.

Blijf op het zwevende toetsenbord aanraken en zet het zwevende toetsenbord op een andere locatie.

Toetsenbordtaal wijzigen

Voeg talen toe aan het toetsenbord en schuif de spatietoets naar links of rechts om de talentoetsenborden te wijzigen.

Handschrift

Tik op en schrijf een woord met uw vinger of de S Pen. Voorgestelde woorden worden weergegeven wanneer tekens worden ingegeven. Selecteer een voorgesteld woord.

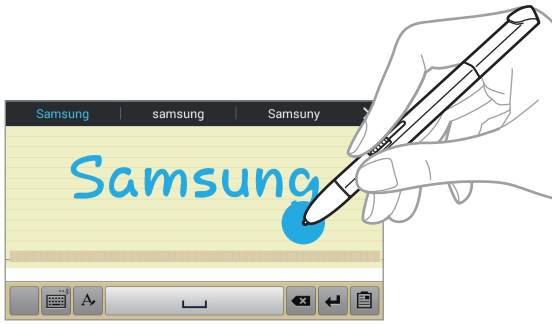

Gebruik handschriftgebaren om acties uit te voeren zoals tekens verwijderen en spaties invoegen.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tekst via spraak ingeven

Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt gezegd.

Als het apparaat uw woorden niet herkent, tikt u op de onderstreepte tekst en selecteert u een alternatief woord of zin in de keuzelijst.

Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal.

Kopiëren en plakken

Raak de gewenste tekst aan, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op **Kopiëren** om te kopiëren of **Knippen** om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.

Als u de tekst in een tekstinvoerveld wilt plakken, blijft u het punt aanraken waar de tekst moet worden ingevoerd en tikt u op **Plakken**.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen met andere apparaten. (p. 101)

Wi-Fi in- en uitschakelen

Open het meldingenvenster en tik op **Wi-Fi** om het in of uit te schakelen.

- Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar niet buitenshuis.
- Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Tik op het scherm Applicaties, tik op **Instellingen** → **Wi-Fi** en sleep de schakelaar **Wi-Fi** naar rechts.

Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit nodig is en tik op **Verbinden**. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.

Wi-Fi-netwerken toevoegen

Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op **Wi-Fi-netwerk toevoegen** onderaan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij **Netwerk-SSID**, selecteer het beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op **Verbinden**.

Wi-Fi-netwerken verwijderen

Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met netwerken en tik op **Vergeten**.

Accounts instellen

Voor Google-applicaties, zoals **Play Store**, is een Google-account vereist en voor **Samsung Apps** is een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw apparaat te halen.

Accounts toevoegen

Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan te melden om een Google-account te maken.

Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt maken, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Account toevoegen** → **Google**. Tik hierna op **Nieuw** om u te registreren of tik op **Bestaand** en volg de instructies op het scherm om het account in te stellen. Er kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.

U moet ook een Samsung-account instellen.

Account verwijderen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen**, selecteer een accountnaam onder **ACCOUNTS**, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op **Account wissen**.

Gebruikersprofielen instellen

Door gebruikersprofielen in te stellen en bij het ontgrendelen van het apparaat een van die profielen te selecteren kunt u werken met gepersonaliseerde instellingen. Met verschillende gebruikersprofielen wordt het voor meerdere gebruikers gemakkelijk om het apparaat te delen zonder iets te hoeven veranderen aan de instellingen van de andere gebruikers, zoals het e-mailaccount of de achtergrond.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Gebruikers** → → **Gebruiker** → **OK** → **Nu instellen** en volg de instructies op het scherm om een nieuw gebruikersprofiel in te stellen. Als u het apparaat wilt gebruiken op basis van een gebruikersprofiel, selecteert u het profiel in de rechterbovenhoek van het vergrendelde scherm.

Bestanden overbrengen

U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar de computer of andersom.

Verbinden met Samsung Kies

Samsung Kies is een applicatie die media-inhoud en persoonlijke gegevens beheert op Samsung-apparaten. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de Samsung-website.

1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.

2 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.

Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

Verbinding maken met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd.

1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

2 Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.

Aansluiten als een media-apparaat

1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

2 Open het meldingenvenster en tik op **Aangesloten als media-apparaat** → **Media-apparaat (MTP)**.

Tik op **Camera (PTP)** als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.

3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.

Het apparaat beveiligen

Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een ontgrendelingscode is vereist wanneer u het apparaat ontgrendelt.

Een patroon instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Patroon**.

Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het te bevestigen. Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent vergeten.

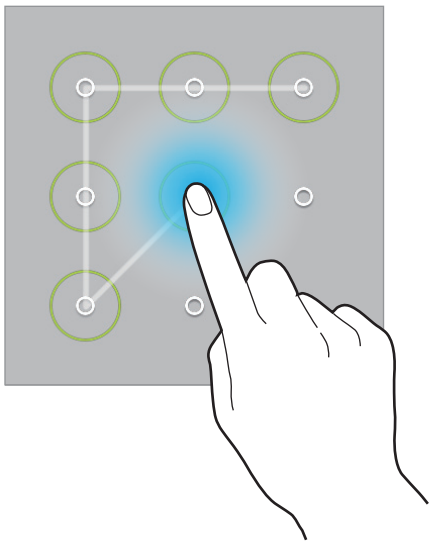

Een PIN-code instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Geef PIN-code in**.

Geef minstens vier cijfers in en geef de PIN-code nogmaals in om deze te bevestigen.

Een wachtwoord instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Wachtwoord**.

Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en pictogrammen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

Het apparaat ontgrendelen

Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef de ontgrendelingscode in.

Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om het te laten resetten.

Het apparaat upgraden

Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Upgraden met Samsung Kies

Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de toets Upgraden in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer informatie over upgraden.

- Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is met bijwerken.
- Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.

Upgraden via over-the-air

Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air).

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Toestel-info** → **Software-update** → **Nu bijwerken**.

Communiceren

Telefoon

Gebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen.

Tik op **Telefoon** op het scherm Applicaties.

Zelf bellen

Bellen

Gebruik een van de volgende methoden:

- **Toetsenbord**: geef het nummer in met het toetsenbord en tik op .
- **Logbestanden**: een oproep plaatsen vanuit de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen en berichten.
- **Favorieten**: een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten.
- **Contacten**: een oproep plaatsen vanuit de lijst met contacten.

Snelkiesnummers

Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.

Nummervoorspelling

Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatisch voorspellingen van telefoonnummers weergegeven. Selecteer een van deze om het nummer te bellen.

Contacten zoeken

Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met contacten. Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten weergegeven. Selecteer een contact om te bellen.

Bellen naar het buitenland

Blijf **0** vasthouden totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer op en tik op .

Tijdens een oproep

De volgende opties zijn beschikbaar:

- : een oproep in de wacht zetten. Tik op ▶ om de in de wacht geplaatste oproep voort te zetten.
- **Contacten**: de lijst met contacten openen.
- **Extra vol.**: het volume verhogen.
- **Stil**: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Headset**: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.
- **Nieuwe opr.**: een tweede oproep kiezen.
- **Toetsen**: het toetsenbord openen.
- **Einde**: einde van de huidige oproep.
- → **S Note**: een notitie maken.
- → **Bericht**: een bericht verzenden.

Een bericht verzenden

Tik op om een bericht te verzenden naar het nummer op het scherm.

Contacten toevoegen

Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, geeft u het nummer in en tikt u op .

Oproepenlijsten bekijken

Tik op **Logbestanden** om de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen weer te geven.

Als u een oproepenlijst wilt filteren, tikt u op → **Weergeven** en selecteert u een optie.

FDN-nummers

U kunt in het apparaat instellen dat uitgaande oproepen zijn beperkt tot bepaalde telefoonnummers of telefoonnummers die met een bepaald nummer beginnen. Deze nummers zijn opgeslagen op de SIM- of USIM-kaart.

Tik op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen** en geef de PIN2-code in die is geleverd met de SIM- of USIM-kaart. Tik op **FDN-lijst** en voeg nummers toe.

Oproepen blokkeren

U kunt in het apparaat instellen dat bepaalde oproepen niet mogelijk zijn. Internationaal bellen kan bijvoorbeeld worden uitgeschakeld.

Tik op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **Oproepen blokkeren**, selecteer een oproeptype, selecteer een optie voor oproepen blokkeren en geef een wachtwoord in.

Oproepen ontvangen

Een oproep aannemen

Sleep buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.

Als de functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, kan een andere oproep worden uitgevoerd. Wanneer de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst.

Een oproep weigeren

Sleep buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.

Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, tikt u op **Oproep met bericht weigeren**. Als u het weigerbericht wilt maken, tikt u op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Berichten voor geweigerde oproepen instellen**.

Automatisch oproepen weigeren van ongewenste nummers

Tik op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Oproep weigeren** → **Automatisch weigeren** → **Nrs voor autom. weigeren**. Tik op **Lijst voor automatisch weigeren** → **Voeg toe**, geef een nummer in en tik op **Opslaan**.

Gemiste oproepen

Als u een oproep hebt gemist, wordt weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven.

Wisselgesprek

Wisselgesprek is een service die wordt geleverd door de serviceprovider. Een gebruiker kan deze service gebruiken om de huidige oproep in de wacht te plaatsen en over te schakelen naar een inkomende oproep. Deze service is niet beschikbaar voor video-oproepen.

Als u deze service wilt gebruiken, tikt u op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Extra instellingen** → **Wisselgesprek**.

Oproepen doorschakelen

Het apparaat kan worden ingesteld zodat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer.

Tik op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Oproepen doorschakelen** en selecteer een oproeptype en voorwaarde. Geef een nummer in en tik op **Aanzetten**.

Video-oproepen

Een video-oproep plaatsen

Geef het nummer in en tik op . Of selecteer een contact in de lijst met contacten en tik op .

Tijdens een video-oproep

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Opnemen**: de afbeelding van de andere beller vastleggen.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- **Opnemen**: een video maken van de afbeeldingen van de andere beller.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- In veel landen is het illegaal om zonder toestemming van de andere partij een gesprek op te nemen.

- **Mij verbergen**: uw afbeelding verbergen voor de andere beller.
- **Stil**: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Headset**: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.
- **Wissel van camera**: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
- **Toetsenbord**: het toetsenbord openen.
- **Einde**: einde van de huidige oproep.
- → **Uitgaande afbeelding**: een afbeelding instellen die aan de andere partij wordt getoond.
- → **Emoties met animatie**: emoticons gebruiken in uw afbeelding.
- → **Themaweergave**: decoratieve pictogrammen gebruiken in uw afbeelding.
- → **Cartoonweergave aan**: de weergavestand wijzigen in de cartoonweergave.

Afbeeldingen verwisselen

Sleep een afbeelding van een van de partijen op de afbeelding van de andere partij om de afbeeldingen te verwisselen.

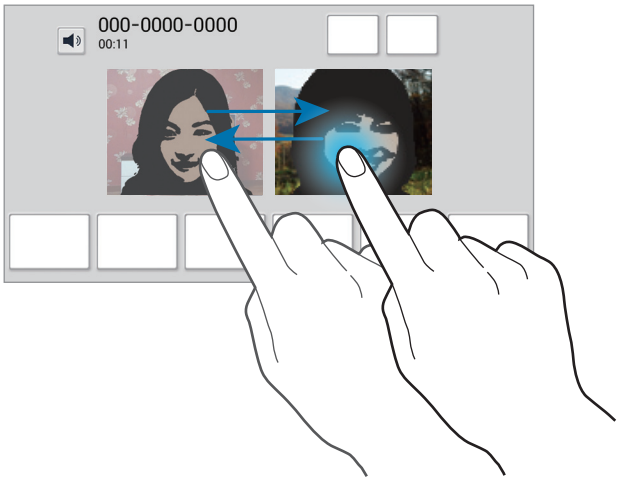

Luisteren naar een spraakbericht

Blijf **1** aanraken op het toetsenbord en volg de instructies van uw serviceprovider.

Contacten

Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen, enzovoort.

Tik op **Contacten** op het scherm Applicaties.

Contacten beheren

Tik op **Contacten**.

Een contact toevoegen

Tik op en geef de contactgegevens in.

- : een afbeelding toevoegen.
- / : een contactveld toevoegen of verwijderen.

Een contact bewerken

Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op .

Een contact verwijderen

Tik op .

Een snelkiesnummer instellen

Tik op → **Instelling snelkiesnummer**, selecteer een snelkiesnummer en selecteer een contact dat u wilt toevoegen. Als u een snelkiesnummer wilt verwijderen, blijft u het aanraken en tikt u op **Verwijderen**.

Zoeken naar contacten

Tik op **Contacten**.

Gebruik een van de volgende zoekmethoden:

- Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
- Gebruik de index aan de linkerkant van de lijst met contacten om snel te scrollen door uw vingers erover te slepen.
- Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.

Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:

- : toevoegen aan favoriete contacten.
- / : een spraak- of video-oproep uitvoeren.
- : een bericht samenstellen.
- : een e-mail schrijven.

Contacten weergeven

Tik op **Contacten**.

Standaard laat het apparaat alle opgeslagen contacten zien.

Tik op → **Weer te geven contacten** en selecteer een locatie waar contacten zijn opgeslagen.

Contacten verplaatsen

Tik op **Contacten**.

Contacten verplaatsen naar Google

Tik op → **Accounts samenvoegen** → **Samenvoegen met Google**.

Contacten die zijn verplaatst naar Google Contacts worden met in de lijst met contacten weergegeven.

Contacten verplaatsen naar Samsung

Tik op → **Accounts samenvoegen** → **Samenvoegen met Samsung-account**.

Contacten die zijn verplaatst naar Samsung Contacts worden met in de lijst met contacten weergegeven.

Contacten importeren en exporteren

Tik op **Contacten**.

Contacten importeren

Tik op → **Importeren/exporteren** en selecteer een importoptie.

Contacten exporteren

Tik op → **Importeren/exporteren** en selecteer een exportoptie.

Contacten delen

Tik op → **Naamkaartje delen via** → **Meerdere contacten**, selecteer contacten, tik op **Gereed** en selecteer een methode voor delen.

Favoriete contacten

Tik op **Favorieten**.

Tik op en voer een van de volgende acties uit:

- **Zoeken**: contacten zoeken.
- **Toevoegen aan favorieten**: contacten toevoegen aan favorieten.
- **Verwijderen uit Favorieten**: contacten verwijderen uit favorieten.
- **Rasterweergave** / **Lijstweergave**: contacten in een raster- of lijstindeling weergeven.

Contactgroepen

Tik op **Groepen**.

Een groep maken

Tik op → **Nieuw**, stel gegevens voor de groep in, voeg contacten toe en tik vervolgens op **Opslaan**.

Contacten toevoegen aan een groep

Selecteer een groep en tik op . Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik op **Gereed**.

Groepen beheren

Selecteer een groep, tik op en voer een van de volgende acties uit:

- **Zoeken**: contacten zoeken.
- **Groep bewerken**: de instellingen van de groep wijzigen.
- **Nieuw**: een nieuwe groep maken.
- **Verwijderen uit groep**: leden uit de groep verwijderen.
- **Bericht zenden**: een bericht verzenden naar de leden van een groep.

- **E-mail verzenden**: een e-mail verzenden naar de leden van een groep.
- **Volgorde wijzigen**: blijf aanraken naast de groepsnaam, sleept het omhoog of omlaag naar een andere positie en tik op **Gereed**.

Groepen verwijderen

Tik op , selecteer door gebruikers toegevoegde groepen en tik op **Wissen**. Standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd.

Een bericht of e-mail naar de leden van een groep verzenden

Selecteer een groep, tik op → **Bericht zenden** of **E-mail verzenden**, selecteer leden en tik op **Gereed**.

Visitekaartje

Tik op **Contacten**.

Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.

Tik op **Profiel instellen**, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op **Opslaan**. Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u het visitekaartje en tikt u op om de gegevens te bewerken.

Tik op → **Naamkaartje delen via** → **Geselecteerd contact** en selecteer een methode voor delen.

Berichten

Gebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) te verzenden.

Tik op **Berichten** op het scherm Applicaties.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Berichten verzenden

Tik op , voeg ontvangers toe, geef een bericht in en tik op .

Gebruik de volgende methoden om ontvangers toe te voegen:

- Geef een telefoonnummer in.
- Tik op , selecteer contacten en tik op **Gereed**.

Gebruik de volgende methoden om een multimediabericht te maken:

- Tik op en voeg afbeeldingen, video's, contacten, opmerkingen, gebeurtenissen en meer toe.
- Tik op → **Onderwerp toevoegen** om een onderwerp in te geven.

Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op → **Planning**. Stel een tijd en datum in en tik op **OK**. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.

- Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
- Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

Inkomende berichten weergeven

Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.

Selecteer een contact om het bericht van de persoon weer te geven.

E-mail

Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.

Tik op **E-mail** op het scherm Applicaties.

E-mailaccounts instellen

Stel een e-mailaccount in wanneer u **E-mail** voor het eerst opent.

Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals Google Mail, of tik op **Handm. instell.** voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op → **Instellingen** → **Account toevoegen**.

Berichten verzenden

Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op boven aan het scherm. Geef de ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op .

Tik op om een ontvanger toe te voegen uit de lijst met contacten.

Tik op **+Me** om uzelf toe te voegen als ontvanger.

Tik op om afbeeldingen, video's, contacten, opmerkingen, gebeurtenissen en meer toe te voegen.

Tik op → om afbeeldingen, gebeurtenissen, contacten, informatielocatie en meer in te voegen in het bericht.

Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op → **Planning verzenden**. Tik op **Planning verzenden**, stel een tijd en datum in en tik op **Gereed**. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.

- Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
- Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

Berichten lezen

Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .

Tik op een bericht om het te lezen.

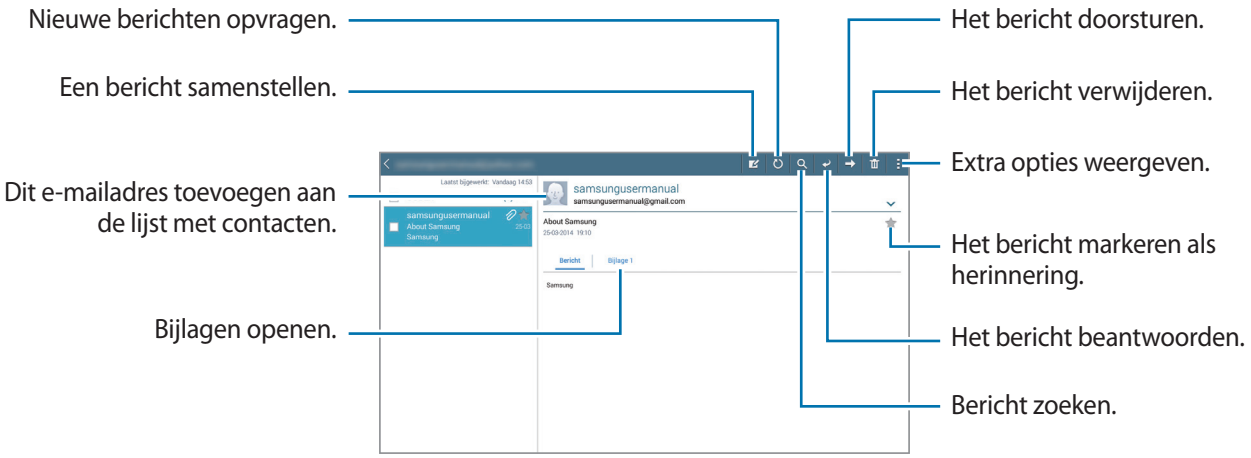

Tik op het tabblad Bijlagen om bijlagen te openen en tik vervolgens op **Opslaan** om het op te slaan.

Google Mail

Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.

Tik op **Google Mail** op het scherm Applicaties.

- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Berichten verzenden

Tik in een postvak op , geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op **VERZENDEN**.

Tik op + **CC/BCC** om meer ontvangers toe te voegen.

Tik op → **Concept opslaan** om het bericht op te slaan voor levering op een later tijdstip.

Tik op → **Bestand bijvoegen** om afbeeldingen, video's, muziek en meer toe te voegen.

Tik op → **Weggooien** om opnieuw te beginnen.

Tik op → **Instellingen** om de Google Mail-instellingen te wijzigen.

Tik op → **Feedback verzenden** om uw mening door te geven voor de ontwikkeling van applicaties.

Tik op → **Help** om de Help van Google Mail te openen.

Berichten lezen

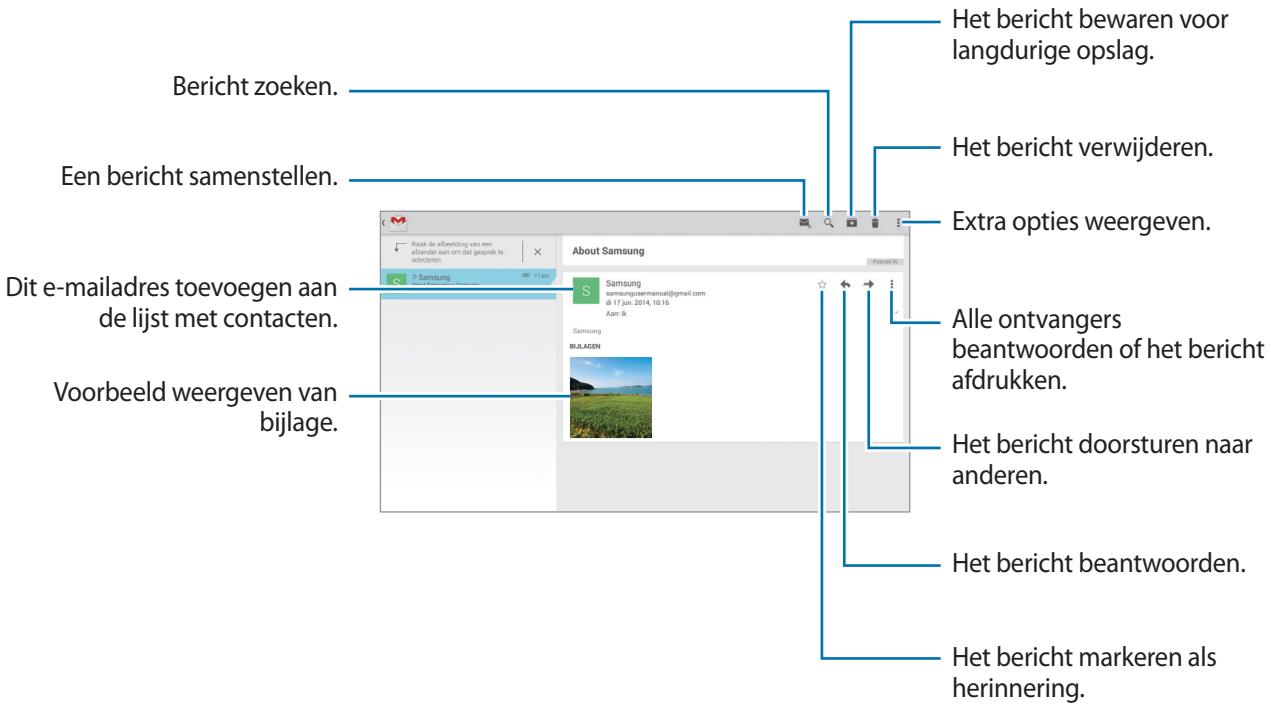

Labels

Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN.

Tik op **ALLE LABELS** om berichten in andere labels weer te geven.

Als u een label wilt toevoegen aan een bericht, selecteert u het bericht, tikt u op ⋮ → **Labels beheren** en selecteert u het label dat u wilt toewijzen.

Hangouts

Gebruik deze applicatie om te chatten met anderen.

Tik op **Hangouts** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u wilt chatten, selecteert u een vriend in de vriendenlijst of geeft u gegevens in om een vriend te zoeken en te selecteren.

Google+

Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice.

Tik op **Google+** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tik op **Alles** om de categorie te wijzigen en scrol omhoog of omlaag om berichten uit uw kringen weer te geven.

Tik op om andere functies voor sociale netwerken te gebruiken.

Foto's

Gebruik deze applicatie om afbeeldingen of video's weer te geven en te delen via Google's sociale netwerkservices.

Tik op **Foto's** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Selecteer één van de volgende categorieën:

- **ALLE**: alle beelden en video's weergeven die zijn gemaakt of gedownload naar het apparaat.
- **HOOGTEPUNTEN**: beelden en video's weergeven op datum of album. Tik op om alle beelden of video's in de groep weer te geven.

Selecteer vervolgens een beeld of een video.

Gebruik één van de volgende pictogrammen tijdens de weergave:

- : het beeld wijzigen.
- : het beeld of de video delen met anderen.
- : de afbeelding of video verwijderen.

Internet en netwerk

Internet

Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.

Tik op **Internet** op het scherm Applicaties.

Webpagina's weergeven

Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op **Ga**.

Tik op voor meer opties wanneer een webpagina wordt weergegeven.

Een nieuwe pagina openen

Tik op .

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrolt u naar links of rechts in het titelveld en tikt u vervolgens op de titel om deze te selecteren.

Met spraak zoeken op internet

Tik op het adresveld, tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Favorieten

Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op .

Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op en selecteert u een pagina.

Geschiedenis

Tik op → **Geschiedenis** om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs bezochte webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op → **Geschiedenis wissen**.

Tik op → **Geschiedenis** → **Meest bezocht** om een webpagina te openen vanuit de lijst met meest bezochte webpagina's.

Opgeslagen pagina's

Als u opgeslagen webpagina's wilt weergeven, tikt u op → **Opgeslagen pagina's**.

Koppelingen

Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te slaan of te kopiëren.

Als u opgeslagen koppelingen wilt weergeven, tikt u op → **Downloads**.

Webpagina's delen

Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op → **Delen via**.

Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken.

Chrome

Gebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en om webpagina's weer te geven.

Tik op **Chrome** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Webpagina's weergeven

Tik op het adresveld en geef het webadres of de zoekcriteria in.

Een nieuwe pagina openen

Tik op → **Nieuw tabblad**.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrolt u naar links of rechts in het titelveld en tikt u op de titel om deze te selecteren.

Favorieten

Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op ☆ → **Opslaan**.

Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op ⋮ → **Bladwijzers**, en selecteert u een pagina.

Met spraak zoeken op internet

Tik op 🎤, spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.

Synchroniseren met andere apparaten

Geopende tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander apparaat, terwijl u bent aangemeld met hetzelfde Google-account.

Als u de open tabbladen op andere apparaten wilt zien, tikt u op ⋮ → **Andere apparaten**. Selecteer een webpagina die u wilt openen.

Bluetooth

Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.

- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële doeleinden).

  Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen illegaal gebruik van de Bluetooth-functie.

Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Bluetooth** en sleept u de schakelaar **Bluetooth** naar rechts.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Bluetooth** → **Scannen**. De gedetecteerde apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en accepteer het automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.

Gegevens verzenden en ontvangen

Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is **Galerij**. Open **Galerij**, selecteer een afbeelding, tik op → **Bluetooth** en selecteer een van de Bluetooth-apparaten.

Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om de afbeelding te ontvangen. Wanneer een ander apparaat u gegevens toestuurt, accepteert u het Bluetooth-verificatieverzoek van het andere apparaat. De ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Download**. Als een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met contacten.

Screen Mirroring

Gebruik deze functie om uw apparaat aan te sluiten op een groot scherm met een AllShare Cast-dongle of HomeSync en vervolgens uw inhoud te delen. U kunt deze functie ook met andere apparaten gebruiken die de functie Wi-Fi Miracast ondersteunen.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Miracast-apparaten die geen ondersteuning bieden voor HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) zijn mogelijk niet compatibel met deze functie.
- Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding.
- Om energie te besparen, schakelt u deze functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Als u een Wi-Fi-frequentie instelt, worden AllShare-dongles of HomeSync niet ontdekt of verbonden.
- Als u video's of games afspeelt op een tv, selecteert u een geschikte tv-stand om de beste ervaring te krijgen.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Meer instellingen** → **Screen Mirroring** en sleep de regelaar **Screen Mirroring** naar rechts. Selecteer een apparaat, open een bestand of speel een bestand af en bedien het scherm met de toetsen op uw apparaat. Als u via een PIN-code verbinding wilt maken met een apparaat, tikt u op de apparaatnaam en blijft u deze aanraken om de PIN-code in te geven.

Samsung Link

Gebruik deze applicatie om inhoud af te spelen die is opgeslagen op externe apparaten of webopslagservices op internet. U kunt multimediabestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat afspelen en verzenden naar een ander apparaat of een webopslagservice.

Als u deze applicatie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account en twee of meer apparaten registreren. De registratiemethode kan verschillen afhankelijk van het apparaattype. Tik voor meer informatie op → **Help**.

Tik op **Samsung Link** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u deze applicatie opent, verschijnt alle inhoud van uw geregistreerde apparaten en opslagservices. U kunt door deze inhoud bladeren en de inhoud afspelen.

Bestanden verzenden

U kunt bestanden naar andere apparaten verzenden of ze uploaden naar webopslagservices. Tik op om een apparaat of webopslag te selecteren en scrol naar links of rechts om een mediacategorie te selecteren. Tik vervolgens op , selecteer bestanden en tik op .

Bestanden delen

Tik op om een apparaat of webopslag te selecteren en scrol naar links of rechts om een mediacategorie te selecteren. Tik vervolgens op , selecteer bestanden, tik op en selecteer een methode voor het delen.

Bestanden afspelen op een extern apparaat

Tik op om een apparaat of webopslag te selecteren en scrol naar links of rechts om een mediacategorie te selecteren. Tik vervolgens op , selecteer bestanden, tik op en selecteer een apparaat.

- Ondersteunde bestandsindelingen kunnen verschillen afhankelijk van aangesloten apparaten zoals een mediaspeler.
- Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding.

Inhoud beheren op een webopslagservice

Selecteer een webopslagservice. U kunt nu uw bestanden weergeven en beheren.

Als u bestanden wilt overdragen tussen uw apparaat en een webopslagservice, tikt u op , waarna u bestanden selecteert en op tikt.

Als u webopslagservices wilt registreren op het apparaat, tikt u op → **Opslag toevoegen** en selecteert u een webopslagservice.

Group Play

Gebruik deze applicatie om samen met vrienden te genieten van leuke momenten door inhoud te delen en af te spelen. Een sessie voor Group Play maken of eraan deelnemen en vervolgens inhoud, zoals afbeeldingen of muziek, delen.

Tik op **Group Play** op het scherm Applicaties.

Als u **Group Play** wilt starten, moet u de applicatie eerst downloaden en installeren. Tik op **Installeren** en volg de instructies op het scherm.

- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Tijdens het gebruik van deze applicatie heeft u geen toegang tot internet via het Wi-Fi-netwerk.
- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze applicatie downloadt via het mobiele netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider om extra kosten te vermijden.

Smart Remote

Gebruik deze applicatie om verbinding te maken met uw eigen tv zodat u uw favoriete series en films kunt bekijken.

Tik op **Smart Remote** op het scherm Applicaties.

U moet het apparaat eerst verbinden met een Wi-Fi-netwerk en ervoor zorgen dat de infraroodpoort van het apparaat naar de tv wijst.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Het apparaat instellen als afstandsbediening voor een tv

Tik op **Kies uw land**, selecteer een land of regio en volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

U opent het afstandsbedieningsvenster door op de venstergreep in de rechterbenedenhoek van het scherm te tikken.

Als u nog een ruimte wilt toevoegen, tikt u op → **Nieuwe ruimte toevoegen**.

Afstandsbedieningsinstellingen aanpassen

Tik op en gebruik de volgende opties:

- **Ruimte & appar.**: verbindingsinstellingen wijzigen.
- **Zenders wijzigen**: kanalen bewerken die op het scherm van het apparaat worden weergegeven.
- **Profiel**: gebruikersprofiel ingeven, zodat Peel kan helpen bij het vinden de leukste dingen voor u.
- **Fav. programma's**: favoriete programma's weergeven.
- **Geweigerde progr.**: eerder verborgen programma's herstellen.
- **Genres**: de volgorde van genres verbergen of wijzigen.
- **Sport**: de volgorde van sport verbergen of wijzigen.
- **Feedback sturen**: uw mening doorgeven voor de ontwikkeling van applicaties.
- **Notifications**: instellen dat het apparaat u herinnert aan diverse aanstaande televisieprogramma's.
- **Peel resetten**: de verbindingsinstellingen resetten.

Media

Muziek

Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.

Tik op **Muziek** op het scherm Applicaties.

Muziek afspelen

Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.

Tik op de albumafbeelding onder op het scherm om het scherm Muziekspeler te openen.

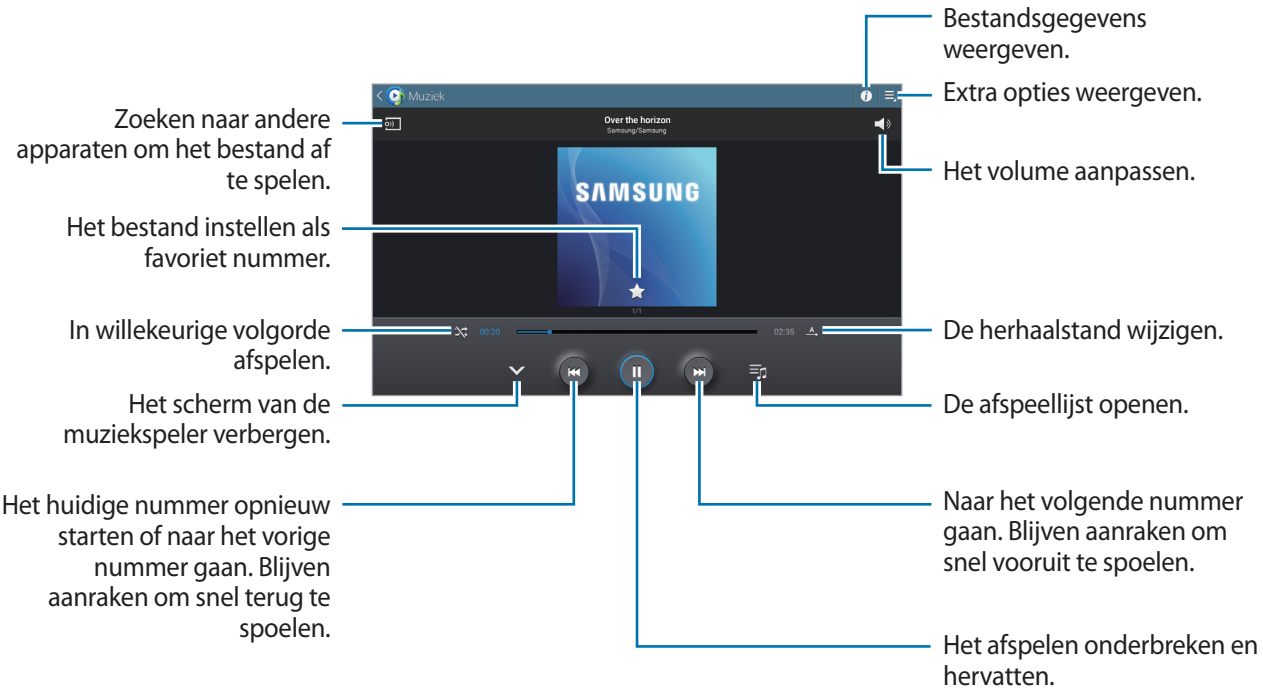
Bestandsgegevens weergeven.
Extra opties weergeven.
Het volume aanpassen.
Zoeken naar andere apparaten om het bestand af te spelen.
Het bestand instellen als favoriet nummer.
In willekeurige volgorde afspelen.
Het scherm van de muziekspeler verbergen.
Het huidige nummer opnieuw starten of naar het vorige nummer gaan. Blijven aanraken om snel terug te spoelen.
De herhaalstand wijzigen.
De afspeellijst openen.
Naar het volgende nummer gaan. Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen.
Het afspelen onderbreken en hervatten.
Muziek
Over the horizon
Samsung/Samsung
SAMSUNG

Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op → **Instellingen** → **Slim volume**.

Als **Slim volume** is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen.

Slim volume wordt bij bepaalde bestanden mogelijk niet ingeschakeld.

Een nummer instellen als beltoon of alarmtoon

Tik op → **Instellen als** als u het nummer dat nu wordt afgespeeld wilt gebruiken als beltoon of alarmtoon en selecteer vervolgens een optie.

Afspeellijsten maken

U kunt uw eigen selectie met nummers maken.

Tik op , geef een titel in en tik op **OK**. Selecteer de nummers die u wilt toevoegen en tik op **Gereed**.

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op → **Naar afspeellijst**.

Muziek afspelen op stemming

Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door het apparaat. Wanneer een nieuw nummer wordt toegevoegd, tikt u op **Music square** → .

Tik op **Music square** en selecteer een gewenste cel met een stemming. Of selecteer meerdere cellen door met uw vinger te slepen.

Camera

Gebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.

Gebruik **Galerij** om foto's en video's weer te geven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat. (p. 77)

Tik op **Camera** op het scherm Applicaties.

- De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.

Cameragebruik

- Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
- Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.

Foto's maken

Een foto maken

Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen. Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen. Tik op om de foto te maken.

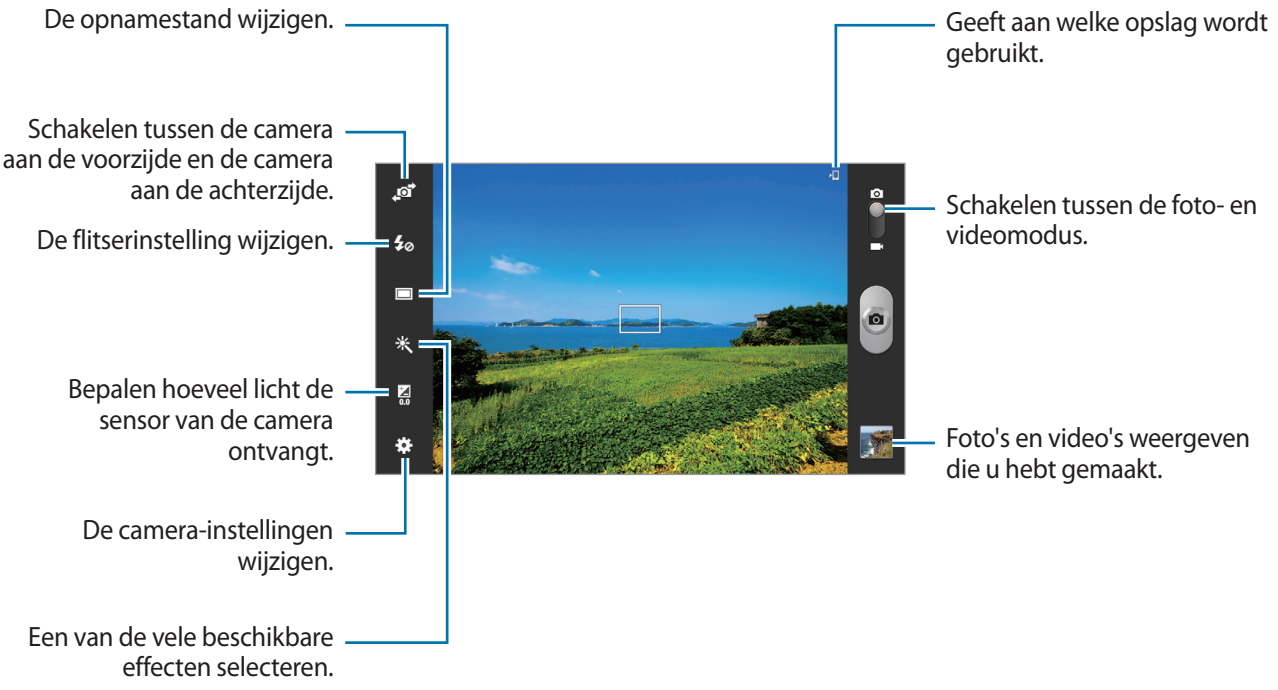
De opnamestand wijzigen.
Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
De flitserinstelling wijzigen.
Bepalen hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt.
De camera-instellingen wijzigen.
Een van de vele beschikbare effecten selecteren.
Geeft aan welke opslag wordt gebruikt.
Schakelen tussen de foto- en videomodus.
Foto's en video's weergeven die u hebt gemaakt.

Scènemodus

Dankzij de vooraf ingestelde instellingen is het eenvoudiger om snel foto's te maken.

Tik op ⚙ → **Scènemodus**.

- **Portret**: gebruik deze instelling voor mensen.
- **Landschap**: gebruik deze instelling om foto's te maken van blauwe luchten en kleurrijke landschappen.
- **Sport**: gebruik deze instelling voor onderwerpen die snel bewegen.
- **Feest/binnen**: gebruik deze instelling voor goedverlichte scènes binnenshuis.
- **Strand/Sneeuw**: gebruik deze instelling voor goedverlichte of zonnige scènes buitenshuis.
- **Zonsondergang**: gebruik deze instelling voor rijkere kleuren en scherpere contrasten.
- **Dageraad**: gebruik deze instelling voor zeer subtiele kleuren.
- **Herfstkleur**: gebruik deze instelling voor achtergrondomgevingen met rode tinten.
- **Tekst**: gebruik deze instelling voor boeken of posters.
- **Kaarslicht**: gebruik deze instelling voor afbeeldingen van fel licht tegen een donkere achtergrond.
- **Achtergrond verlichting**: gebruik deze instelling voor onderwerpen die veel licht achter zich hebben (tegenlicht).
- **Nacht**: gebruik deze instelling voor beelden in het donker.

Fotostand

Er zijn verschillende foto-effecten beschikbaar.

Tik op ⚙ → **Fotostand**.

- **Eén opname**: één foto maken.
- **Panorama**: een foto maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd.

  Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.

  - Beweeg de camera langzaam in één richting.
  - Houd de zoeker van de camera binnen het hulpkader.
  - Maak geen foto's van onderwerpen voor onherkenbare achtergronden, zoals een lege lucht of effen muren.

- **Opname delen**: een foto rechtstreeks naar een andere apparaat verzenden via Wi-Fi Direct.
- **Foto delen**: instellen dat het apparaat het gezicht van een persoon herkent die u hebt gemarkeerd in een foto, en de foto verzendt naar die persoon. Gezichtherkenning werkt mogelijk niet afhankelijk van de stand van het gezicht, het formaat van het gezicht, de huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden en de accessoires die het onderwerp draagt.
- **Smile shot**: een foto maken wanneer het onderwerp lacht.
- **Cartoon**: een foto maken die eruitziet als een tekening.

Panoramafoto's

Een panoramafoto is een brede landschapsafbeelding die bestaat uit meerdere opnamen.

Tik op → **Fotostand** → **Panorama**.

Tik op en beweeg de camera in één richting. Wanneer het blauwe kader overeenkomt met de zoeker, maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische reeks. Als u wilt stoppen met opnemen, tikt u op .

Video's maken

Een video maken

Schuif de regelaar voor foto's/video's naar het videopictogram en tik op om een video te maken. Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u op .

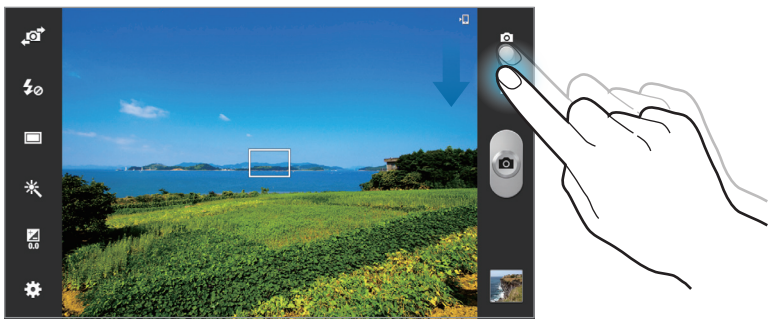

De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

Videostand

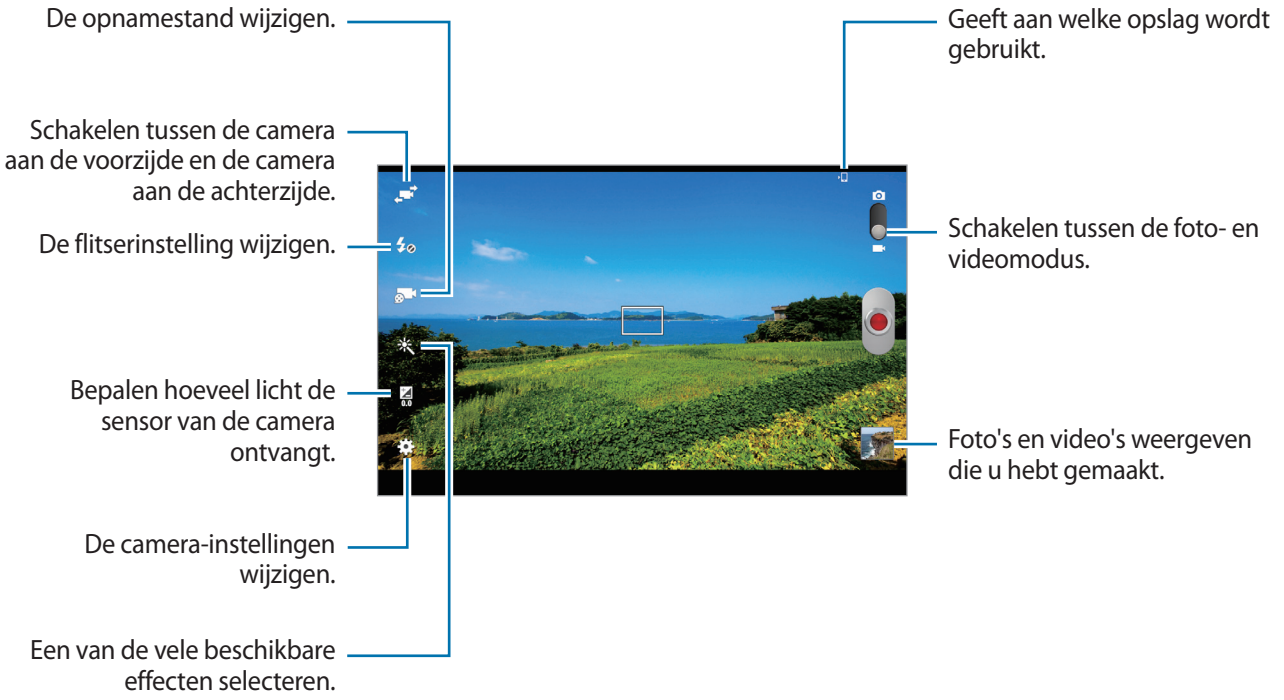
De opnamestand wijzigen.
Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
De flitserinstelling wijzigen.
Bepalen hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt.
De camera-instellingen wijzigen.
Een van de vele beschikbare effecten selecteren.
Geeft aan welke opslag wordt gebruikt.
Schakelen tussen de foto- en videomodus.
Foto's en video's weergeven die u hebt gemaakt.

Tik op om de opnamestand te wijzigen.

- **Normaal**: gebruik deze stand voor normale kwaliteit.
- **MMS-limiet**: gebruik deze stand om de opnamekwaliteit te verlagen voor verzending in een bericht.
- **Limiet voor e-mail**: gebruik deze stand om de opnamekwaliteit te verlagen voor verzending in een e-mailbericht.

In- en uitzoomen

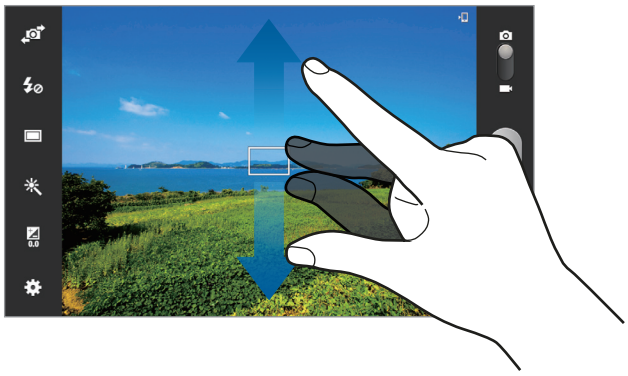

Gebruik een van de volgende methoden:

- Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
- Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.

- De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.
- Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het maken van video's.

De camera-instellingen aanpassen

Tik op om de camera-instellingen te wijzigen. Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de fotostand en de videostand van de camera. Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde stand.

- **Snelkoppel. bewerken**: sneltoetsen naar veelgebruikte opties wijzigen.
- **GPS-tag**: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.

- Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.
- Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet. Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.

- **Zelfportret**: een foto van uzelf maken.
- **Zelfopname**: een video van uzelf maken.
- **Flitser**: de flitser in- of uitschakelen.
- **Fotostand**: de opnamestand wijzigen.

- **Videostand**: de opnamestand wijzigen.
- **Effecten**: een van de vele beschikbare effecten selecteren.
- **Scènemodus**: de scènemodus wijzigen.
- **Belichtingswaarde**: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting gebruiken.
- **Scherpstellen**: een scherpstelstand selecteren. **Autofocus** wordt door de camera bediend. **Macro** is voor onderwerpen die zeer dichtbij zijn.
- **Timer**: gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.
- **Resolutie**: selecteer een resolutie. Gebruik een hogere resolutie voor hogere kwaliteit. Hiervoor wordt echter wel meer geheugen gebruikt.
- **Witbalans**: selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.
- **ISO**: selecteer een ISO-waarde. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend. Deze wordt berekend volgens de filmcamera. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden voor snel bewegende of slecht verlichte objecten.
- **Metingstanden**: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden berekend. **Centrumgericht** berekent de achtergrondverlichting in het midden van de scène. **Spotmeting** berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. **Matrix** stelt de volledige scène in op gemiddeld.
- **Hulplijnen**: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen.
- **Contextuele bestandsnaam**: instellen dat de camera contextuele tags weergeeft. Activeer deze functie als u Tag buddy wilt gebruiken in **Camera**.
- **Spraakopdracht**: spraakbediening voor het maken van foto's in- of uitschakelen.
- **Omgekeerd opslaan**: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de oorspronkelijke scène te maken.
- **Beeldkwaliteit**: het kwaliteitsniveau instellen voor foto’s. beelden van hogere kwaliteit nemen meer opslagruimte in beslag.
- **Videokwaliteit**: het kwaliteitsniveau instellen voor video's.
- **Opslag**: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
- **Resetten**: de camera-instellingen resetten.

Sneltoetsen

U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de camera.

Tik op ⚙ → **Snelkoppel. bewerken**.

Blijf een optie aanraken en sleep de optie naar een aan de linkerkant van het scherm. De andere pictogrammen kunnen in de lijst worden verplaatst door op ze te tikken en ze te verslepen.

Galerij

Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven.

Tik op **Galerij** op het scherm Applicaties.

Afbeeldingen weergeven

Als **Galerij** wordt geopend, worden beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie, zoals **E-mail**, een afbeelding opslaat, wordt de map **Download** automatisch gemaakt om de afbeelding in op te slaan. Als u een schermafbeelding maakt, wordt ook de map **Screenshots** gemaakt. Selecteer een map om deze te openen.

In een map worden de afbeeldingen weergegeven op de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer een afbeelding om deze op het volledige scherm weer te geven.

Scrol naar links of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan.

In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:

- Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.
- Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te gaan.

Afbeeldingen weergeven met de bewegingsfunctie

Gebruik de bewegingsfunctie om een functie uit te voeren met een bepaalde beweging.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Beweging**, sleep de schakelaar **Beweging** naar rechts en schakel de schakelaar in voor elke functie.

Als u een bewegingsfunctie niet langer wilt gebruiken, schakelt u de schakelaar uit voor de functie.

Video's afspelen

Bij videobestanden wordt het pictogram weergegeven op het voorbeeld. Selecteer een video om deze te bekijken en tik op .

Segmenten van een video bijsnijden

Selecteer een video en tik op . Verplaats de startgreep naar het gewenste startpunt, verplaats de eindgreep naar het gewenste eindpunt en sla de video op.

Afbeeldingen bewerken

Tik op terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:

- **Favoriet**: aan de lijst met favorieten toevoegen.
- **Diashow**: een diashow starten met de foto's in de huidige map.
- **Fotoframe**: hiermee voegt u een kader en een opmerking toe aan een beeld. De bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in de map **Photo frame**.
- **Fotonotitie**: een notitie achter op de afbeelding schrijven. Tik op om de notitie te bewerken.
- **Kopiëren naar klembord**: kopiëren naar het klembord.
- **Afdrukken**: de afbeelding afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Naam wijzigen**: de naam van het bestand wijzigen.
- **Foto delen met vrienden**: de afbeeldingen verzenden naar een persoon van wie het gezicht is gemarkeerd in de afbeelding.
- **Linksom draaien**: tegen de klok in draaien.
- **Rechtsom draaien**: met de klok mee draaien.
- **Bijsnijden**: het formaat van het blauwe kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij te snijden en op te slaan.
- **Instellen als**: de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.
- **Gegevens**: afbeeldingsgegevens weergeven.
- **Instellingen**: de instellingen wijzigen.

Favoriete afbeeldingen

Wanneer u een afbeelding weergeeft, tikt u op → **Favoriet** om de afbeelding aan de lijst met favorieten toe te voegen.

Afbeeldingen verwijderen

Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op → **Item selecteren**, selecteer afbeeldingen en tik op .
- Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op .

Afbeeldingen delen

Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op → **Item selecteren**, selecteer afbeeldingen en tik vervolgens op om ze naar anderen te verzenden of te delen via sociale netwerkservices.
- Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op om deze naar anderen te verzenden of te delen via sociale netwerkservices.

Als achtergrond instellen

Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op → **Instellen als** om de afbeelding in te stellen als achtergrond of toe te wijzen aan een contact.

Gezichten markeren

Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op → **Instellingen** → **Tags** en schakel vervolgens **Gezichtstag** in. Een geel kader wordt om het herkende gezicht weergegeven. Tik op het gezicht, tik op **Naam toevoegen** en selecteer een contact of voeg dit toe.

Wanneer de gezichtstag wordt weergegeven op een afbeelding, tikt u op de gezichtstag en gebruikt u de beschikbare opties zoals oproepen plaatsen of berichten verzenden.

Gezichtherkenning werkt mogelijk niet afhankelijk van de stand van het gezicht, het formaat van het gezicht, de huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden en de accessoires die het onderwerp draagt.

Taghulp gebruiken

Tik op → **Instellingen** → **Tags** → **Taghulp** en sleep de schakelaar **Taghulp** naar rechts om een contextuele tag (weer, locatie, datum en de naam van een persoon) weer te geven bij het openen van een afbeelding.

Indelen met mappen

U kunt een map maken om de afbeeldingen of video's die op het apparaat zijn opgeslagen goed in te delen. U kunt bestanden kopiëren of verplaatsen van de ene map naar de andere.

Tik op om een nieuwe map te maken. Voer een naam in voor de map, tik op **OK** en selecteer de gewenste afbeeldingen of video's. Blijf de geselecteerde afbeelding of video aanraken, sleep deze naar de nieuwe map en tik vervolgens op **Gereed**. Tik op **Kopiëren** als u wilt kopiëren en op **Verplaatsen** als u wilt verplaatsen.

Paper Artist

Gebruik deze applicatie om afbeeldingen weer te geven als illustraties met leuke effecten of kaders.

Tik op **Paper Artist** op het scherm Applicaties.

Gebruik de artistieke hulpmiddelen om een afbeelding te bewerken. De bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in de map **Galerij** → **Paper Pictures**.

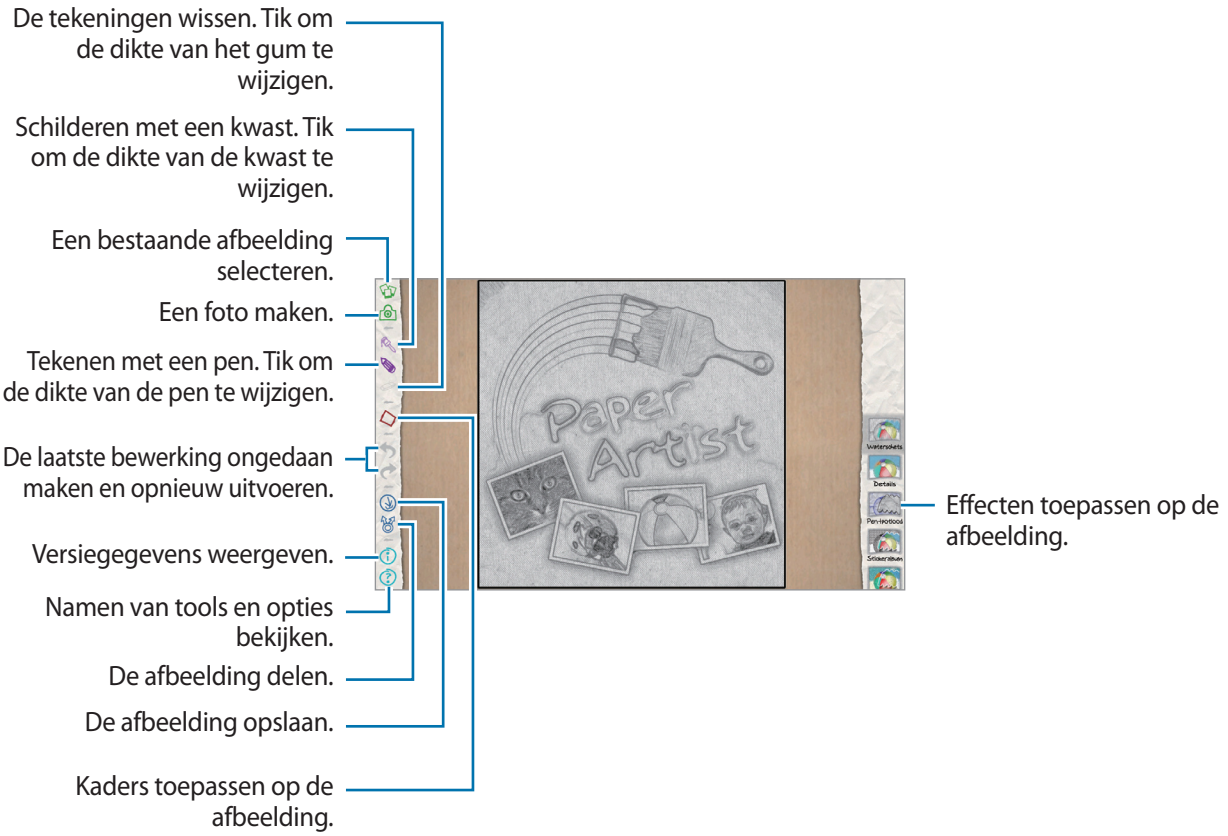
De tekeningen wissen. Tik om de dikte van het gum te wijzigen.
Schilderen met een kwast. Tik om de dikte van de kwast te wijzigen.
Een bestaande afbeelding selecteren.
Een foto maken.
Tekenen met een pen. Tik om de dikte van de pen te wijzigen.
De laatste bewerking ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.
Versiegegevens weergeven.
Namen van tools en opties bekijken.
De afbeelding delen.
De afbeelding opslaan.
Kaders toepassen op de afbeelding.
Effecten toepassen op de afbeelding.
Paper Artist

PS Touch

Gebruik deze applicatie om foto's mooier te maken met de basisfuncties van Adobe Photoshop, zoals lagen, selectiefuncties, aanpassingen, filters en meer.

Tik op **PS Touch** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Video

Gebruik deze applicatie om video's af te spelen.

Tik op **Video** op het scherm Applicaties.

Video's afspelen

Selecteer een video om af te spelen.

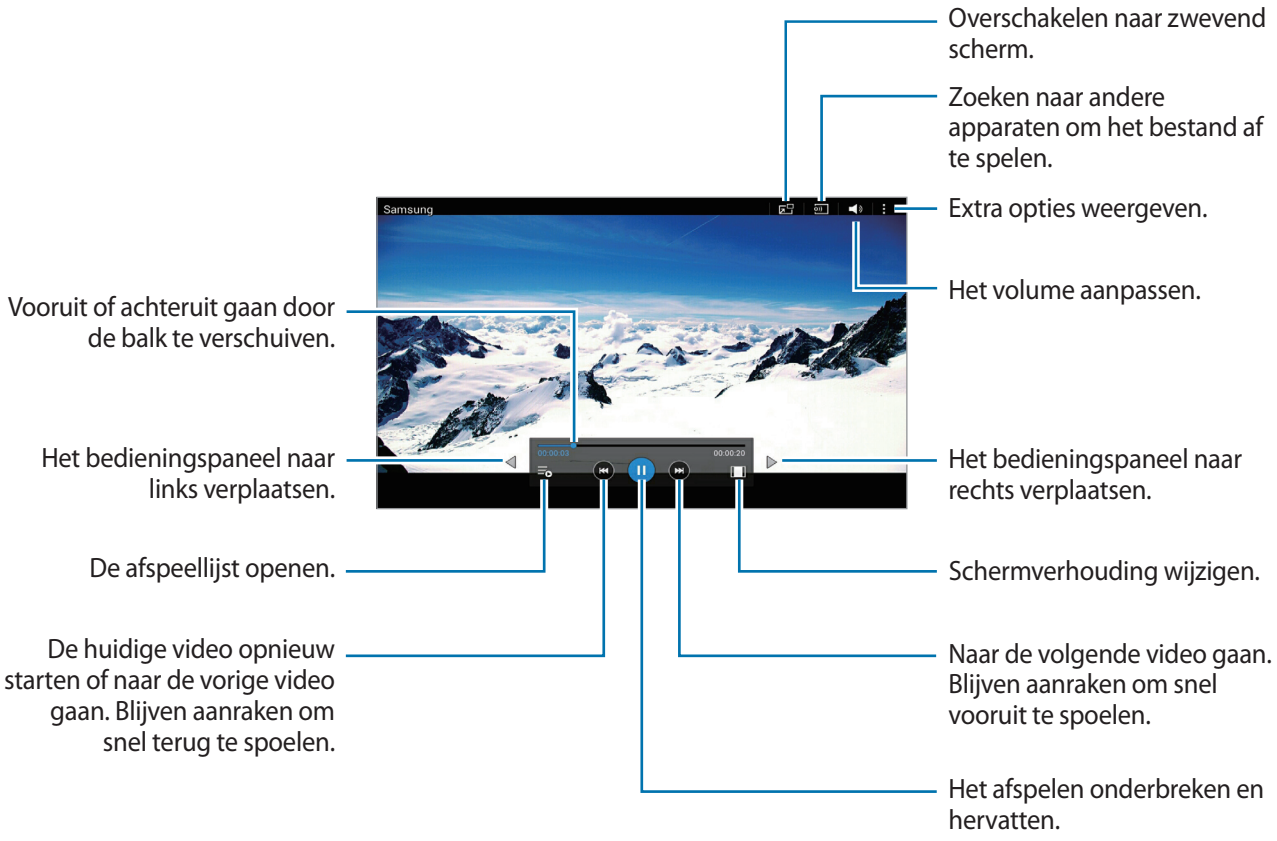
Overschakelen naar zwevend scherm.
Zoeken naar andere apparaten om het bestand af te spelen.
Extra opties weergeven.
Het volume aanpassen.
Vooruit of achteruit gaan door de balk te verschuiven.
Het bedieningspaneel naar links verplaatsen.
Het bedieningspaneel naar rechts verplaatsen.
De afspeellijst openen.
Schermverhouding wijzigen.
De huidige video opnieuw starten of naar de vorige video gaan. Blijven aanraken om snel terug te spoelen.
Naar de volgende video gaan. Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen.
Het afspelen onderbreken en hervatten.
Samsung

Video's verwijderen

Tik op ⋮ → **Wissen**, selecteer video's door ze aan te vinken en tik op **Wissen**.

Video's delen

Tik op ⋮ → **Delen via**, selecteer video's, tik op **Ger.** en selecteer een methode voor delen.

Pop-upvideospeler gebruiken

Gebruik deze functie om andere applicaties te gebruiken zonder de videospeler te sluiten. Tik tijdens het afspelen op om de pop-upspeler te gebruiken.

Spreid twee vingers op het scherm om de speler te vergroten en knijp samen om te minimaliseren. Als u de speler wilt verplaatsen, sleept u de speler naar een andere locatie.

Video-editor

Gebruik deze applicatie om video's te bewerken en diverse effecten toe te passen.

Tik op **Video-editor** op het scherm Applicaties.

Als u **Video-editor** wilt starten, moet u de applicatie eerst downloaden en installeren. Tik op **Install.** en volg de instructies op het scherm.

- Sommige videobestanden in de **Galerij** kunnen mogelijk niet worden weergegeven, afhankelijk van de videoresolutie en codec.
- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze applicatie downloadt via het mobiele netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider om extra kosten te vermijden.

YouTube

Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.

Tik op **YouTube** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Video's kijken

Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een video te bekijken.

Tik op het scherm, tik op en draai het apparaat naar de liggende stand om het volledige scherm weer te geven.

Video's delen

Selecteer de video die u wilt bekijken, tik op , en selecteer een methode voor delen.

Video's uploaden

Tik op **Uploads** → , selecteer een video, geef informatie voor de video in en tik vervolgens op **UPLOADEN**.

Applicatie- en mediastores

Play Store

Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.

Tik op **Play Store** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

Blader door applicaties op categorie of tik op om te zoeken met een zoekwoord.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u op **INSTALLEREN**. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.

- Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te werken.
- Als u applicaties wilt installeren die u hebt gedownload van andere bronnen, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Beveiliging** → **Onbekende bronnen**.

Applicaties verwijderen

De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de **Play Store**.

Tik op → **Mijn apps**, selecteer applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met geïnstalleerde applicaties en tik op **VERWIJDEREN**.

Samsung Apps

Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer informatie naar *apps.samsung.com*.

Tik op **Samsung Apps** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

U kunt door applicaties bladeren op categorie. Tik op **CATEGORIE** om een categorie te selecteren.

Als u naar een applicatie wilt zoeken, tikt u op bovenaan het scherm en geeft u een zoekwoord in het zoekveld in.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u op **Gratis**. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.

Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te werken.

S Suggest

Gebruik deze applicatie om de nieuwste applicaties die worden voorgesteld door Samsung te bekijken en downloaden.

Tik op **S Suggest** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Books

Gebruik deze applicatie om boekbestanden te lezen en downloaden.

Tik op **Play Books** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Movies

Gebruik deze applicatie om films of tv-series te bekijken, downloaden en huren.

Tik op **Play Movies** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Music

Gebruik deze applicatie om muziek te beluisteren via het apparaat of muziek te streamen vanuit de Google-cloudservice.

Tik op **Play Music** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Games

Gebruik deze applicatie om games te downloaden en te spelen.

Tik op **Play Games** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Kiosk

Gebruik deze applicatie om het laatste nieuws te lezen.

Tik op **Play Kiosk** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Hulpprogramma's

S Note

Gebruik deze applicatie om een notitie te maken met afbeeldingen en spraakopnames.

Tik op **S Note** op het scherm Applicaties.

Notitiesjablonen selecteren

Tik op en selecteer een van de volgende sjablonen:

- **Notitie** / **Vrije opmerking** / **Notitie**: een eenvoudige notitie maken op een lege pagina.
- **Notitie vergadering**: notities bijhouden van vergaderingen, conferenties of lezingen.
- **Tijdschrift**: een multimedianotitie maken door multimediabestanden toe te voegen.
- **Dagboek**: een fotodagboek maken.
- **Recept**: uw eigen recept maken.
- **Reizen**: een reisverslag maken.
- **Liggende notitie**: een liggende notitie maken.
- **Verjaardag**: een verjaardagskaart maken.

Notities maken

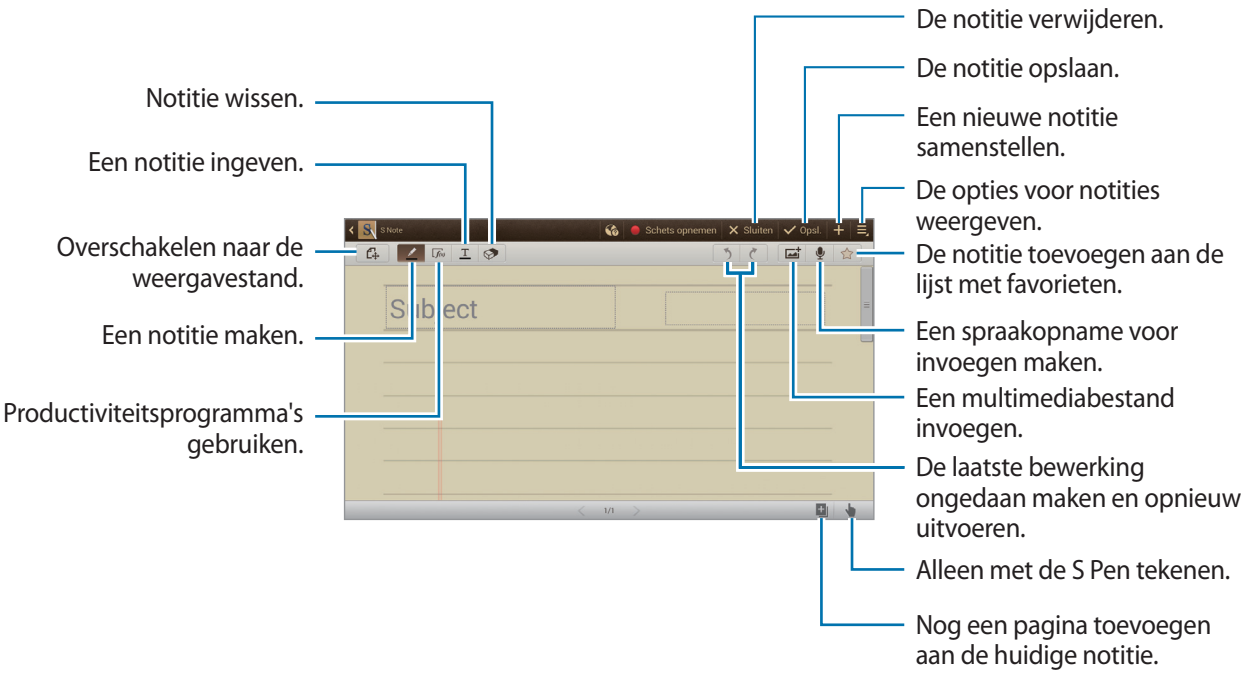
De notitie verwijderen.
De notitie opslaan.
Notitie wissen.
Een nieuwe notitie samenstellen.
Een notitie ingeven.
De opties voor notities weergeven.
Overschakelen naar de weergavestand.
De notitie toevoegen aan de lijst met favorieten.
Een notitie maken.
Een spraakopname voor invoegen maken.
Productiviteitsprogramma's gebruiken.
Een multimediabestand invoegen.
De laatste bewerking ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.
Alleen met de S Pen tekenen.
Nog een pagina toevoegen aan de huidige notitie.

Wanneer u een notitie maakt, tikt u op om het pentype, de dikte van de lijn of de penkleur te wijzigen. Wanneer u de handgeschreven notitie verwijdert, tikt u op om het formaat van de gum te wijzigen of de notitie te wissen.

Een klein venster openen voor een voorbeeld van de peninstelling.
De huidige instelling opslaan als penprofiel.
Het voorgedefinieerde penprofiel verwijderen.
Een nieuwe kleur toevoegen met de kleurselectiefunctie.
S Note
Peninstellingen

Als u de achtergrond van het vel wilt wijzigen, tikt u op → **Achtergr. wijzigen**.

Als u een tag wilt toevoegen, tikt u op → **Tag toev.**

Multimediabestanden of een spraakopname toevoegen

Tik op om multimediabestanden in te voegen. Tik op om een spraakopname in te voegen.

Productiviteitsprogramma's gebruiken

Dubbeltik op en selecteer een van de volgende hulpmiddelen:

- **Formula match**: een handgeschreven formule omzetten naar een goedgeorganiseerde formule. Tik op **Zoeken** voor meer informatie over de formule.
- **Shape match**: een vorm converteren die u hebt getekend.
- **Handschrift naar tekst**: een handgeschreven notitie converteren.

Notities doorzoeken

U kunt door notities bladeren door omhoog of omlaag te scrollen.

Als u notities wilt synchroniseren met uw Samsung-account, tikt u op → **Vernieuwen**.

Als u notities wilt sorteren op datum, titel of iets anders, tikt u op → **Sorteren op**.

Als u de weergavestand wilt wijzigen, tikt u op → **Lijstweergave**/**Miniatuurweergave**.

Als u een notitie wilt maken door een PDF, afbeeldingsbestand of notitie te importeren, tikt u op → **Importeren**.

Tik op → **Synchronisatie** om notities te synchroniseren.

Als u een map wilt maken, tikt u op → **Map maken**.

Als u de volgorde van notities wilt wijzigen, tikt u op → **Volgorde wijzigen**.

Als u notities wilt kopiëren, tikt u op → **Kopiëren**.

Als u notities naar een andere map wilt verplaatsen, tikt u op → **Verplaatsen**.

Als u de S Note-instellingen wilt wijzigen, tikt u op → **Instellingen**.

Als u de zelfstudie voor S Note wilt weergeven, tikt u op → **Zelfstudie**.

Een notitie weergeven

Tik op de miniatuur van de notitie om deze te openen.

Als u naar andere pagina's van de notitie wilt gaan, tikt u op < of >.

Als u een notitie naar anderen wilt verzenden, tikt u op → **Delen via**.

Als u de notitie wilt opslaan als een afbeeldingsbestand of een PDF-bestand, tikt u op → **Exporteren**.

Als u de achtergrond van het vel wilt wijzigen, tikt u op → **Achtergr. wijzigen**.

Als pagina's wilt toevoegen of verwijderen, tikt u op → **Pagina´s bewerken**.

Als u de notitie wilt bewerken, tikt u op → **Wissen**.

Als u een tag wilt toevoegen, tikt u op → **Tag toev.**

Als u de notitie wilt opslaan als gebeurtenis, tikt u op → **Nieuwe afspraak**.

Als u een sneltoets naar de notitie wilt toevoegen aan het startscherm, tikt u op → **Instellen als sneltoets**.

Tik op → **Afdrukken** om de notitie af te drukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Als u de pagina wilt opslaan onder een andere naam, tikt u op → **Opslaan als**.

Als u de notitie wilt instellen als achtergrond of wilt toewijzen aan een contact, tikt u op → **Instellen als**.

S Planner

Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren.

Tik op **S Planner** op het scherm Applicaties.

Gebeurtenissen of taken maken

Tik op + en gebruik een van de volgende methodes:

- **Gebeurtenis toev.**: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen.
- **Taak toevoegen**: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor prioriteit.

Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren en tikt u er nogmaals op.

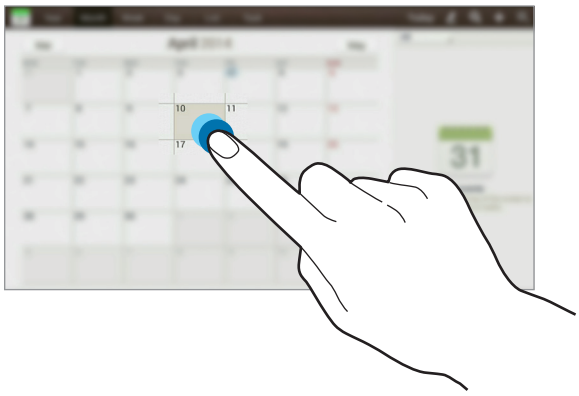

Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op **Details gebeurtenissen bewerken** of **Taakdetails bewerken** om meer details toe te voegen zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer een waarschuwing van te voren wordt gegeven of waar de gebeurtenis plaatsvindt.

Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld **Plaats** in, tik op naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven aanraken op de kaart die wordt weergegeven.

U kunt een notitie van S Note toevoegen. Tik op **Notities** en maak een nieuwe notitie of selecteer een van de bestaande notities.

Voeg een afbeelding toe. Tik op **Afbeeldingen** en maak een nieuwe foto of selecteer een van de bestaande afbeeldingen.

Synchroniseren met Google Agenda

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Google**, selecteer het Google-account en schakel **Agenda synchroniseren** in. Als u handmatig wilt synchroniseren, tikt u op het scherm Applicaties op **S Planner** → → **Synchroniseer**.

Als u een gesynchroniseerde gebeurtenis of taak wilt weergeven, tikt u op → **Instellingen** → **Weergave-instellingen** → **Agenda's** → **Weergave**, waarna u het Google-account selecteert en op **OK** tikt.

Met de hand schrijven in maandweergave

Tik in het scherm met de maandweergave op om deze functie in te schakelen. Dit is alleen mogelijk in maandweergave en in staande stand.

Agendatype wijzigen

Selecteer een type in de verschillende soorten agenda's waaronder maand, week en meer. U kunt een samenknijpbeweging maken om het agendatype te wijzigen. Knijp bijvoorbeeld samen om te schakelen van de maandkalender naar de jaarkalender en spreid uw vingers om de jaarkalender te wijzigen in de maandkalender.

Gebeurtenissen of taken zoeken

Tik op en geef een zoekwoord in waarnaar u wilt zoeken.

Als u de gebeurtenissen of taken van vandaag wilt weergeven, tikt u op **Vandaag** bovenaan het scherm.

Gebeurtenissen of taken verwijderen

Selecteer een gebeurtenis of taak en tik vervolgens op → **Wissen**.

Gebeurtenissen of taken delen

Selecteer een gebeurtenis of taak, tik op → **Delen via** en selecteer een methode voor het delen.

POLARIS Office 5

Met deze applicatie kunt u documenten in diverse indelingen bewerken, zoals spreadsheets en presentaties.

Tik op **POLARIS Office 5** op het scherm Applicaties.

Als u **POLARIS Office 5** wilt starten, moet u de applicatie eerst downloaden en installeren. Tik op **OK** en volg de instructies op het scherm.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze applicatie downloadt via het mobiele netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider om extra kosten te vermijden.

Drive

Gebruik deze applicatie om documenten te maken en te bewerken en deel ze vervolgens met anderen via de opslagdienst Google Drive. Wanneer u documenten maakt of bestanden uploadt naar Google Drive, synchroniseert uw apparaat automatisch met de webserver en alle andere computers waarop Google Drive is geïnstalleerd. Open uw bestanden zonder ze te verplaatsen of te downloaden.

Tik op **Drive** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Dropbox

Gebruik deze applicatie om bestanden op te slaan en te delen met anderen via de Dropbox-cloudopslag. Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de webserver en de computers waarop Dropbox is geïnstalleerd.

Tik op **Dropbox** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Wanneer u Dropbox voor het eerst inschakelt, scrolt u naar rechts naar de laatste pagina en tikt u op **Registreren** om u te registreren of op **Aanmelden!** om u aan te melden. Volg dan de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Zodra Dropbox is ingeschakeld, tikt u op **Camera-upload inschakelen** om foto's en video's die met de camera van het apparaat zijn gemaakt automatisch te uploaden naar Dropbox. Als u geüploade foto's of video's wilt weergeven, tikt u op . Als u bestanden wilt delen of verwijderen of albums wilt maken, tikt u op en selecteert u bestanden.

Als u bestanden wilt uploaden naar Dropbox, tikt u op → → **Hier uploaden** → **Foto's of video's** of **Andere bestanden**. Als u bestanden in Dropbox wilt openen, selecteert u een bestand.

Als u afbeeldingen of video's wilt weergeven, tikt u op om ze toe te voegen aan de lijst met favorieten. Als u bestanden wilt openen in de lijst met favorieten, tikt u op .

Cloud

Gebruik deze functie om bestanden te synchroniseren of een back-up te maken van applicatiegegevens met uw Samsung-account of Dropbox.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Cloud**.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Synchroniseren met het Samsung-account

Tik op uw Samsung-account of **Synchronisatie instelling** om bestanden te synchroniseren.

Een back-up maken van gegevens of deze herstellen

Tik op **Back-up** of **Herstel** om een back-up van gegevens te maken of gegevens te herstellen met uw Samsung-account.

Synchroniseren met Dropbox

Tik op **Account Dropbox koppelen** en geef het Dropbox-account in. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Wanneer u zich hebt aangemeld, tikt u op **Toestaan** waarna het apparaat automatisch bestanden synchroniseert met de Dropbox wanneer u wijzigingen aanbrengt.

Alarm

Gebruik deze applicatie om een alarm in te stellen voor belangrijke gebeurtenissen.

Tik op **Alarm** op het scherm Applicaties.

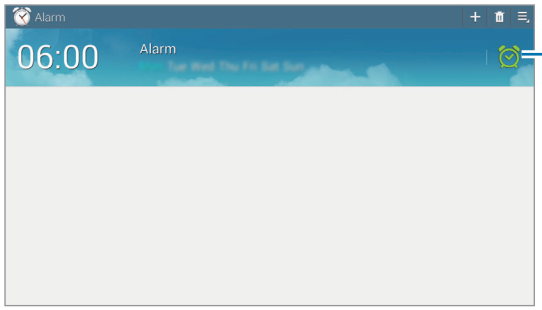

Alarm instellen

Tik op +, stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het alarm moet worden herhaald en tik op **Opslaan**.

- **Sluimeren**: een interval instellen en het aantal keren dat het alarm moet worden herhaald na de ingestelde tijd.
- **Slim alarm**: een tijd instellen waarop het alarm moet afgaan vóór de ingestelde tijd.

Alarm stoppen

Sleep ✕ buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Sleep zZ buiten de grote cirkel om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.

Alarm verwijderen

Blijf het alarm aanraken en tik op **Verwijderen**.

Wereldklok

Gebruik deze applicatie om te kijken hoe laat het is in de grote steden op de wereld.

Tik op **Wereldklok** op het scherm Applicaties.

Klokken maken

Tik op , geef de naam van een stad in of selecteer een stad op de wereldbol, en tik vervolgens op .

U kunt de zomertijd toepassen door een klok te blijven aanraken en op **Zomertijd instellen** te tikken.

Klokken verwijderen

Tik op , selecteer klokken en tik op **Wissen**.

Calculator

Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.

Tik op **Calculator** op het scherm Applicaties.

Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op .

S Voice

Gebruik deze applicatie om het apparaat met uw stem de opdracht te geven diverse functies uit te voeren.

Tik op **S Voice** op het scherm Applicaties.

- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Deze applicatie wordt in sommige talen niet ondersteund.

Hier zijn verschillende voorbeelden van gesproken opdrachten:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tips voor betere stemherkenning

- Spreek duidelijk.
- Spreek op plekken met weinig lawaai.
- Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.
- Gebruik geen dialect.

Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt.

Wake-up opdrachten gebruiken in het vergrendelde scherm

In het vergrendelde scherm kunt u diverse functies gebruiken met voorgedefinieerde Wake-up opdrachten.

Als u deze functie wilt inschakelen, tikt u op het startscherm op **Instellingen** → **Vergrendelscherm** en vervolgens schakelt u **Wake-up in vergrendelscherm** in. Tik op **Wake-up opdracht instellen** en stel vervolgens functies en gesproken opdrachten in.

Google

Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de bijbehorende inhoud op het apparaat.

Tik op **Google** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Het apparaat doorzoeken

Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. U kunt ook op tikken en een zoekwoord ingeven.

Zoekbereik

Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, tikt u op → **Instellingen** → **Zoeken op tablet** en selecteert u de items waarnaar u wilt zoeken.

Google Now

Start Google Zoeken om Google Now-kaarten weer te geven met het huidige weer, informatie over het openbaar vervoer, uw volgende afspraak en meer, wanneer u het meest nodig hebt.

Meld u aan voor Google Now wanneer u Google Zoeken voor het eerst opent. Als u de Google Now-instellingen wilt wijzigen, tikt u op ⋮ → **Instellingen** en sleept u de schakelaar **Google Now** naar links of rechts.

Gesproken zoekopdracht

Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken.

Tik op **Gesproken zoekopdr.** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Spreek een zoekwoord of zin uit wanneer **Nu spreken** wordt weergegeven op het scherm.

Mijn bestanden

Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder afbeeldingen, video's, nummers en geluidsclips.

Tik op **Mijn bestanden** op het scherm Applicaties.

Selecteer een map om deze te openen. Als u terug wilt gaan naar de hoofdmap, tikt u op ↑. Als u wilt teruggaan naar de hoofddirectory, tikt u op .

Gebruik in een map een van de volgende functies:

- **Zoeken**: bestanden zoeken.
- **Miniatuurweergave**: de weergavestand wijzigen.
- **Startpagina**: teruggaan naar de hoofddirectory.
- **Map maken**: een map maken.

Selecteer een bestand of map (aanvinken) en gebruik een van de volgende functies:

- **Kopiëren**: bestanden of mappen kopiëren naar een andere map.
- **Verplaatsen**: bestanden of mappen verplaatsen naar een andere map.
- **Wissen**: bestanden of mappen verwijderen.
- **Delen via**: bestanden naar anderen verzenden.
- → **Naam wijzigen**: de naam van een bestand of een map wijzigen.
- → **Gegevens**: bestands- of mapgegevens weergeven.

Downloads

Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties.

Tik op **Downloads** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u de bestanden wilt weergeven die zijn gedownload van internet, tikt u op **Internet downloads**, of tikt u op **Overige downloads** om de bestanden weer te geven die zijn gedownload door andere applicaties zoals **E-mail**.

Selecteer een bestand om het te openen in een geschikte applicatie.

Als u bestanden wilt sorteren op formaat, tikt u op **Sorteren op grootte**.

Als u bestanden wilt sorteren op datum, tikt u op **Sorteren op datum**.

Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op **Lijst wissen**.

Reizen en lokaal

Maps

Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of een routebeschrijving te krijgen.

Tik op **Maps** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Zoeken naar locaties

Zoek naar locaties door een adres of een zoekwoord in te geven. Zodra de locatie is gevonden, selecteert u de locatie om de gedetailleerde informatie te bekijken. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

Routebeschrijvingen naar een bestemming

Tik op om het begin- en eindpunt in te stellen en selecteer een reismethode. Het apparaat geeft de routes weer om bij de bestemming te komen.

Instellingen

Over Instellingen

Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts toe te voegen.

Tik op **Instellingen** op het scherm Applicaties.

Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Als u opties wilt gebruiken, tikt u op .

- **Geavanceerd**: Wi-Fi-instellingen aanpassen.
- **WPS-drukknop**: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-knop.
- **WPS PIN invoeren**: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-pincode.

Wi-Fi-slaapbeleid instellen

Tik op het scherm Instellingen op **Wi-Fi** → → **Geavanceerd** → **Wi-Fi ingeschakeld laten in slaapstand**.

Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de Wi-Fi-verbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch verbinding met gegevensnetwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden gebruikt. Hiervoor kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Als u rekeningen voor gegevensgebruik wilt vermijden, moet u deze optie instellen op **Altijd**.

Netwerkmelding instellen

Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.

Tik op het scherm Instellingen op **Wi-Fi** → → **Geavanceerd** en schakel **Netwerkmelding** in om deze functie in te schakelen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks met elkaar via een Wi-Fi-netwerk zonder toegangspunt.

Tik op het scherm Instellingen op **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .

- **Time-out zichtbaarheid**: instellen hoe lang het apparaat zichtbaar is.
- **Ontvangen bestanden**: ontvangen bestanden weergeven via Bluetooth.
- **Naam apparaat wijzigen**: een Bluetooth-naam voor het apparaat instellen.

Gegevensgebruik

Bijhouden hoe intensief uw gegevensgebruik is en limietinstellingen aanpassen.

- **Mobiele gegevens**: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen moet gebruiken op alle mobiele netwerken.
- **Limiet mobiele gegevens instellen**: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele gegevens.
- **Cyclus gegevensgebruik**: maandelijkse resetdatum invoeren voor controle van uw gegevensgebruik.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .

- **Roaming**: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen moet gebruiken tijdens roaming.
- **Achtergrondgegevens beperken**: instellen dat het apparaat de synchronisatie op de achtergrond uitschakelt bij het gebruik van een mobiel netwerk.
- **Gegevens automatisch synchroniseren**: het automatisch synchroniseren van applicaties in- of uitschakelen. In **Instellingen** → **ACCOUNTS** kunt u per account selecteren welke informatie u wilt synchroniseren.
- **Wi-Fi-gebruik tonen**: instellen dat het apparaat het gegevensgebruik via Wi-Fi weergeeft.
- **Mobiele hotspots**: mobiele hotspots selecteren om te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd hier gebruik van kunnen maken.

Meer instellingen

Instellingen aanpassen om verbindingen met andere apparaten of netwerken te beheren.

Vliegtuigstand

Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Standaard berichtenapp

Selecteer de applicatie die standaard moet worden gebruikt voor het uitwisselen van berichten.

Afdrukken

Instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te drukken via Wi-Fi of cloudservices.

Mobiele netwerken

- **Mobiele gegevens**: instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Roaming**: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen moet gebruiken tijdens roaming.
- **Namen toegangspunten**: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
- **Netwerkmodus**: een netwerktype selecteren.
- **Netwerkoperators**: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming selecteren.

Tethering en Mobiele hotspot

- **Mobiele hotspot**: gebruik de draagbare mobiele hotspot om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via het Wi-Fi-netwerk.
- **USB-tethering**: gebruik USB-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
- **Bluetooth-tethering**: Bluetooth-tethering gebruiken om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
- **Help**: meer informatie over USB, Wi-Fi en Bluetooth-tethering.

VPN

Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.

Apparaten dichtbij

- **NAAM APPARAAT**: de apparaatnaam weergeven.
- **Inhoud om te delen**: instellen om inhoud van uw apparaat te delen met andere apparaten.
- **Toegestane apparaten**: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
- **Geweigerde apparaten**: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot uw apparaat.
- **Downloaden naar**: de geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.
- **Downl van andere apparaten**: instellen om op uw apparaat uploads van andere apparaten te accepteren.

Screen Mirroring

De functie voor Screen Mirroring inschakelen en uw scherm delen met anderen.

Blokkeerstand

Selecteer welke meldingen moeten worden geblokkeerd of stel in dat meldingen voor oproepen van bepaalde contacten zijn toegestaan in de blokkeerstand.

Handsfreestand

Instellen dat het apparaat inhoud hardop voorleest en applicaties opgeven voor gebruik in de Handsfreestand.

Oproepen

De instellingen aanpassen voor belfuncties.

Oproep-instellingen

- **Oproep weigeren**: oproepen automatisch weigeren van opgegeven telefoonnummers. Voeg telefoonnummers toe aan de weigerlijst.
- **Berichten voor geweigerde oproepen instellen**: het bericht toevoegen of bewerken dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.
- **Oproepen beantwoorden/beëindigen**:
  - **Spraakopdracht**: instellen dat het apparaat oproepen moet aannemen of weigeren met een gesproken opdracht.
  - **Aan/uit-toets einde oproep**: instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **Belsignalen**:
  - **Trillen bij antwoord**: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep beantwoordt.
  - **Trilstand einde oproep**: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep beantwoordt.
  - **Verbindingstoon**: de verbindingstoon in- of uitschakelen.
  - **Minutenteller**: de herinneringstoon voor de minuut in- of uitschakelen.
  - **Toon bij einde oproep**: de beëindigingstoon in- of uitschakelen.
  - **Waarschuwing bij oproep**: het apparaat instellen waarschuwingen te geven voor gebeurtenissen tijdens een oproep.
- **Bel-accessoires**:
  - **Automatisch beantwoorden**: instellen of het apparaat oproepen automatisch beantwoordt na een specifieke periode (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).
  - **Timer autom. beantwoorden**: instellen na hoeveel tijd het apparaat een oproep beantwoordt.
  - **Voorw. uitgaande oproepen**: het apparaat instellen om uitgaande oproepen toe te staan met een Bluetooth-headset, zelfs als uw apparaat is vergrendeld.
  - **Uitgaand oproeptype**: selecteer het type uitgaande oproep waarvoor u een Bluetooth-headset gebruikt.

- **Extra instellingen**:
  - **Beller-id**: uw nummer weergaven aan andere partijen voor uitgaande oproepen.
  - **Oproepen doorschakelen**: hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
  - **Automatisch netnummer**: het apparaat instellen om automatisch een voorvoegsel (netnummer of landcode) in te voegen voor een telefoonnummer.
  - **Oproepen blokkeren**: inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
  - **Wisselgesprek**: waarschuwingen van inkomende oproepen toestaan tijdens een oproep actief.
  - **Automatisch herhalen**: de functie voor automatisch opnieuw bellen voor oproepen waarvoor geen verbinding kon worden gemaakt of die zijn afgebroken.
  - **FDN-nummers**: de FDN-modus in- of uitschakelen om oproepen te beperken naar nummers in de FDN-lijst. Geef de PIN2 in die is geleverd bij uw SIM- of USIM-kaart.

Instellingen voor beltoon en geluid

- **Beltonen en toetstonen**:
  - **Beltonen**: een beltoon voor inkomende oproepen selecteren.
  - **Trillingen**: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
  - **Trillen bij overgaan**: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt.
  - **Toon kiestoetsenblok**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u nummers ingeeft op het belscherm.
- **Volume verhogen in zak**: instellen dat het apparaat het beltoonvolume verhoogt wanneer het apparaat in een afgesloten plek is opgeborgen, zoals een tas of zak.

Instellingen video-oproep

- **Mijn video verbergen**: een afbeelding instellen die aan de andere partij moet worden getoond wanneer u uw beeld voor de andere partij verborgen wilt houden.

Voicemail

- **Voicemailservice**: uw voicemailserviceprovider selecteren of instellen.
- **Voicemailinstellingen**: het nummer ingeven om toegang te krijgen tot de voicemailservice. U krijgt dit nummer van uw provider.
- **Geluid**: een beltoon selecteren voor nieuwe voicemails.
- **Trillen**: het apparaat instellen om te trillen wanneer voicemails worden ontvangen.

Internetoproepinstellingen

- **Accounts**: het apparaat instellen om IP-oproepen te accepteren en uw accounts in te stellen voor IP-oproepservices.
- **Internetbellen gebruiken**: instellen of uw IP-oproepservices wilt gebruiken voor alle oproepen of alleen voor IP-oproepen.

Geluid

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

- **Volume**: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
- **Intensiteit trilsignaal**: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
- **Beltonen**: een beltoon voor inkomende oproepen toevoegen of selecteren.
- **Trillingen**: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
- **Meldingen**: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en gemiste oproepen.
- **Trillen bij overgaan**: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt.
- **Toon kiestoetsenblok**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u nummers ingeeft op het belscherm.
- **Aanraakgeluiden**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het aanraakscherm selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
- **Trillingsreactie**: instellen dat het apparaat trilt wanneer u de toetsen aanraakt.
- **APPLICATIES VAN SAMSUNG**: de meldingsinstellingen voor elke applicatie wijzigen.
- **Geluid bij tikken**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een toets aanraakt.

- **Trillen bij tikken**: instellen dat het apparaat trilt wanneer u een toets aanraakt.
- **Audiouitgang**: een audio-uitvoerindeling selecteren voor gebruik bij aansluiting van het apparaat op HDMI-apparatuur. Sommige apparaten ondersteunen de surround sound-instelling mogelijk niet.

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Achtergrond**:
  - **Startscherm**: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
  - **Vergrendelscherm**: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.
  - **Start- en vergrendelscherm**: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en het vergrendelscherm.
- **Meldingenvenster**: de items aanpassen die worden weergegeven op het meldingenvenster.
- **Multi window**: instellen dat het apparaat Multi window gebruikt.
- **Scherm-modus**: een weergavemodus selecteren.
  - **Dynamisch**: gebruik deze stand om de tinten van het scherm levendiger te maken.
  - **Standaard**: gebruik deze stand voor een normale omgeving.
  - **Bioscoop**: gebruik deze stand voor een omgeving met weinig licht, zoals een donkere kamer.
- **Helderheid**: de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Time-out scherm**: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Dagdromen**: instellen dat het apparaat een schermbeveiliging start wanneer het apparaat in een dock staat of wordt opgeladen.
- **Slim scherm**:
  - **Slim sluimeren**: instellen dat de achtergrondverlichting van het apparaat niet wordt uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
- **Letterstijl**: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
- **Tekstgrootte**: de grootte van het lettertype wijzigen.
- **Batterijpercentage weergeven**: instellen om het apparaat de resterende gebruiksduur van de batterij te laten zien.

Opslag

Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart formatteren.

Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart verwijderd.

De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaardapplicaties. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat upgrade.

Spaarstand

De spaarstand inschakelen en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.

- **CPU-prestaties**: instellen dat het apparaat het gebruik van bepaalde systeemresources beperkt.
- **Schermuitvoer**: instellen dat de helderheid van het scherm wordt verminderd.
- **Trillingsreactie uitschakelen**: instellen dat het apparaat niet trilt wanneer u de toetsen aanraakt.
- **Informatie over spaarstand**: ontdekken hoe het batterijgebruik kan worden verminderd.

Batterij

Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de batterij van uw apparaat.

Applicatiebeheer

De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.

Standaardapplicaties

Een standaardinstelling voor het gebruik van applicaties selecteren.

Gebruikers

Gebruikersprofielen instellen en beheren voor gepersonaliseerde instellingen.

Locatie

U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.

- **Stand**: een methode voor het verzamelen van uw locatiegegevens selecteren.
- **Recente locatieverzoeken**: hier kunt u zien welke apps u om uw huidige locatie-informatie vragen en wat het batterijverbruik is.
- **Locatieservices**: hier kunt u zien welke locatieservices uw apparaat gebruikt.
- **Mijn plaatsen**: profielen instellen die voor specifieke locaties worden gebruikt wanneer u uw huidige locatie zoekt met een GPS-, Wi-Fi- of Bluetooth-functie.

Vergrendelscherm

Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.

- **Schermvergrendeling**: de schermvergrendelingsfunctie inschakelen. De volgende opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde functie voor schermvergrendeling.
- **Widgets schermvergrend.**: deze instellingen worden alleen toegepast wanneer u de vergrendelingsoptie met vegen instelt.
  - **Klok of pers. bericht**: instellen dat het apparaat een klok of persoonlijk bericht weergeeft op het vergrendelde scherm. De volgende opties kunnen verschillen, afhankelijk van uw selectie.

  Voor een klok:

  - **Dubbele klok**: instellen dat het apparaat de dubbele klok weergeeft op het vergrendelde scherm.
  - **Klokgrootte**: het formaat van de klok wijzigen.
  - **Datum tonen**: instellen dat het apparaat de datum weergeeft bij de klok.
  - **Gegevens eigenaar**: gegevens ingeven die bij de klok worden weergegeven.

Voor een persoonlijk bericht:

- **Persoonlijk bericht bewerken**: het persoonlijke bericht bewerken.

- **Ontgrendeleffect**: een effect selecteren wanneer u het scherm ontgrendelt.
- **Inkteffect**: de kleur van het inkteffect wijzigen. Het inkteffect is alleen beschikbaar voor de S Pen.
- **Help-tekst**: instellen dat het apparaat de helptekst weergeeft op het vergrendelde scherm.
- **Wake-up in vergrendelscherm**: instellen dat het apparaat uw wekopdracht herkent wanneer het scherm is vergrendeld.
- **Wake-up opdracht instellen**: een wekopdracht instellen om **S Voice** te openen of een bepaalde functie uit te voeren.
- **Popup Note op vergrendelscherm**: instellen dat het apparaat Popup Note start wanneer u met de S Pen-knop ingedrukt dubbeltikt op het vergrendelde scherm.

Beveiliging

Instellingen wijzigen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart.

- **Apparaat coderen**: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.

Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens kan meer dan een uur duren.

- **Externe SD-kaart coderen**: instellen dat het apparaat bestanden op een geheugenkaart codeert.

Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus altijd uit voordat u het apparaat reset.

- **Externe besturingselementen**: instellen dat het apparaat via internet (op afstand) controle heeft over uw kwijtgeraakte of gestolen apparaat. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.

  - **ACCOUNTREGISTRATIE**: uw Samsung-account toevoegen of weergeven.
  - **Draadloze netwerken gebruiken**: instellen dat het apparaat locatiegegevens mag verzamelen of de locatie van uw kwijtgeraakte of gestolen apparaat mag bepalen via Wi-Fi of een mobiel netwerk.

- **Waarschuwing SIM-kaart vervangen**: de functie voor het terugvinden van uw mobiele apparaat in- en uitschakelen. Deze functie helpt u bij het terugvinden van een kwijtgeraakt of gestolen toestel.
- **Ga naar website**: de website voor het terugvinden van uw mobiele apparaat openen (*findmymobile.samsung.com*). U kunt uw verloren of gestolen apparaten opzoeken en besturen op de website Mijn mobiel traceren.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen**:
  - **SIM-kaart vergrendelen**: de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
  - **SIM-pincode wijzigen**: de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **Wachtwoorden zichtbaar**: het apparaat verbergt wachtwoorden standaard voor beveiliging. U kunt instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze worden ingegeven.
- **Apparaatbeheerders**: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat toepassen.
- **Onbekende bronnen**: instellen dat applicaties van elke willekeurige bron kunnen worden geïnstalleerd. Als deze optie niet wordt ingesteld, kunt u alleen applicaties downloaden van **Play Store**.
- **Apps verifiëren**: instellen om Google de applicaties te laten controleren op schadelijk gedrag vóór installatie.
- **Opslagtype**: het opslagtype voor bestanden met persoonsgegevens instellen.
- **Vertrouwde aanmeldgegevens**: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeren uit apparaatopslag**: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de USB-opslag.
- **Aanmeldgegevens wissen**: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het wachtwoord resetten.

Taal en invoer

De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde taal.

Taal

Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.

Standaard

Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.

Samsung-toetsenbord

Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op ⚙.

De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

- **Invoertalen selecteren**: de talen voor tekstinvoer selecteren.
- **Voorspellende tekst**: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor woordsuggesties aanpassen.
- **Automatische vervanging**: instellen dat het apparaat verkeerd gespelde en onvolledige woorden corrigeert door te tikken op de spatiebalk of een leesteken.
- **Automatisch hoofdletters**: instellen dat het apparaat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter schrijft.
- **Automatische spatiëring**: het apparaat instellen zodat er automatisch een spatie wordt ingevoerd tussen woorden.
- **Automatisch punt**: instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **OVER TOETSENBORD VEGEN**:
  - **Geen**: het apparaat instellen om de functie Toetsenbord vegen uit te schakelen.
  - **Doorlopende invoer**: instellen dat tekst kan worden ingegeven door over het toetsenbord van het apparaat te vegen.
  - **Cursorbesturing**: slimme toetsenbordnavigatie inschakelen om de cursor te verplaatsen door het toetsenbord te scrollen.

- **Geluid**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een toets aanraakt.
- **Trillen**: instellen dat het apparaat trilt wanneer u een toets aanraakt.
- **Pop-up bij toetsaanslag**: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt getoond van elke letter die u intoetst.
- **Pendetectie**: instellen dat het apparaat het handschriftvenster opent wanneer u met de S Pen op het veld tikt.
- **Zelfstudie**: leren hoe u tekst kunt ingeven met het Samsung-toetsenbord.
- **Instellingen resetten**: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.

Google Spraakgestuurd typen

Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, tikt u op ⚙.

- **Invoertalen kiezen**: de invoertalen voor tekstinvoer selecteren.
- **Ruw taalgebruik blokkeren**: instellen dat het apparaat geen aanstootgevende woorden overneemt bij spraakinvoer.
- **Offline spraakherkenning**: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.

Gesproken zoekopdrachten

- **Taal**: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
- **"OK Google" hotword detection**: instellen dat het apparaat de spraakherkenning start wanneer u de wekopdracht uitspreekt tijdens het gebruik van de zoekapplicatie.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- **Spraakuitvoer**: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor de volgende actie.
- **Ruw taalgebruik blokkeren**: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van gesproken zoekopdrachten.
- **Offline spraakherkenning**: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.
- **Geperson. herkenning**: het apparaat instellen om informatie van uw Google-dashboard te gebruiken om de nauwkeurigheid van spraakherkenning te verbeteren.
- **Bluetooth-headset**: instellen dat het apparaat zoeken op spraak toestaat met een Bluetooth-headset wanneer deze is aangesloten op het apparaat.

Opties Tekst naar spraak

- **VOORKEUR TTS-ENGINE**: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op ⚙.
- **Spraaksnelheid**: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
- **Naar voorbeeld luisteren**: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
- **Standaard taalstatus**: de status van de standaardtaal van de tekst-naar-spraak-functie weergeven.

Snelheid aanwijzer

De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.

Cloud

Instellingen wijzigen voor het synchroniseren van gegevens of bestanden met uw Samsung-account of Dropbox-cloudstorage.

Back-up maken en terugzetten

De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens**: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens maakt op de server van Google.
- **Back-up van account**: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
- **Automatisch herstellen**: instellen dat het apparaat uw instellingen en applicatiegegevens automatisch terugzet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
- **Standaardgegevens herstellen**: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw gegevens wissen.

Account toevoegen

E-mail- of SNS-accounts toevoegen.

Beweging

De functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.

- **Slim melden**: instellen dat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten worden gegeven wanneer u het apparaat oppakt.
- **Kantelen om te zoomen**: instellen dat het apparaat in- of uitzoomt als u afbeeldingen bekijkt in **Galerij** of als u webpagina's bekijkt wanneer u twee punten blijft aanraken en het apparaat naar voren en naar achteren kantelt.
- **Pan om pictogram te verplaatsen**: het apparaat instellen dat een item naar een andere pagina wordt verplaatst wanneer u het item blijft aanraken en het apparaat naar links of rechts pant.
- **Pannen om te bladeren in afbeeldingen**: instellen dat het apparaat door afbeeldingen bladert bij een beweging van het apparaat in om het even welke richting wanneer is ingezoomd op een afbeelding.
- **Instellingen gevoeligheid**: de reactiesnelheid aanpassen voor elke beweging.
- **Informatie over bewegingen**: de zelfstudie weergeven voor het bedienen met bewegingen.

Spraakopdracht

Instellen dat het apparaat gesproken opdrachten voor de bediening van het apparaat herkent. U bepaalt zelf welke functies u met gesproken opdrachten wilt bedienen.

Als **Trillen bij overgaan** is ingeschakeld, kunnen gesproken opdrachten niet worden herkend bij een inkomende oproep.

S Pen

De instellingen voor het gebruik van de S Pen wijzigen.

- **Geluid bij pen (los)koppelen**: instellen dat het apparaat een geluid weergeeft wanneer de S Pen in de sleuf wordt geplaatst of wordt verwijderd.
- **Air view**: instellen dat de aanwijzer van de S Pen wordt weergegeven wanneer de S Pen boven het scherm wordt gehouden.
- **Geluid en trillingsreactie**: instellen dat het apparaat een geluid geeft en trilt wanneer u de S Pen boven bestanden, onderwerpen of opties houdt.
- **Instellingen voor Quick Command**: instellingen voor Quick Command configureren.
- **Help voor S Pen**: helpinformatie over het gebruik van de S Pen weergeven.

Accessoires

De accessoire-instellingen wijzigen.

- **Dock geluid**: instellen dat een geluidssignaal wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt aangesloten op of wordt losgekoppeld van een desktopdock.
- **Audiouitgang**: instellen dat het apparaat de dockluidspreker gebruikt wanneer het apparaat is aangesloten op een desktopdock.

Datum en tijd

De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.

Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat, worden de tijd en datum gereset.

- **Automatisch datum en tijd**: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen**: de huidige datum handmatig instellen.
- **Tijd instellen**: de huidige tijd handmatig instellen.

- **Automatische tijdzone**: instellen dat het apparaat tijdzonegegevens ontvangt van het netwerk wanneer u een tijdzone overschrijdt.
- **Tijdzone selecteren**: de eigen tijdzone instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken**: de tijd weergeven in 24uurs-notatie.
- **Datumnotatie selecteren**: een datumnotatie selecteren.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps. Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.

- **Scherm automatisch draaien**: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het apparaat draait.
- **Time-out scherm**: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Wachtwoorden uitspreken**: instellen dat TalkBack wordt gebruikt om wachtwoorden hoorbaar te maken die u ingeeft.
- **Oproepen beantwoorden/beëindigen**:
  - **Aannemen door te tikken**: het apparaat instellen zodat het een oproep beantwoordt wanneer de knop om de oproep te accepteren tweemaal wordt aangetikt.
  - **Spraakopdracht**: instellen dat het apparaat oproepen moet aannemen of weigeren met een gesproken opdracht.
  - **Aan/uit-toets einde oproep**: instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **Toon sneltoets**: een sneltoets naar **Toegankelijkheid** of **TalkBack** toevoegen aan het snelmenu dat verschijnt als u de aan/uit-toets ingedrukt houdt.
- **TalkBack**: TalkBack inschakelen voor gesproken feedback.
- **Tekstgrootte**: de grootte van het lettertype wijzigen.
- **Vergrotingsgebaren**: instellen dat het apparaat in- en uitzoomt met vingerbewegingen.
- **Negatieve kleuren**: schermkleuren negatief weergeven voor betere zichtbaarheid.

- **Sneltoets toegankelijkheid**: instellen dat het apparaat TalkBack moet inschakelen wanneer u de aan/uit-toets ingedrukt houdt en vervolgens met twee vingers het scherm aangeraakt houdt.
- **Opties Tekst naar spraak**:
  - **VOORKEUR TTS-ENGINE**: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op ⚙.
  - **Spraaksnelheid**: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
  - **Naar voorbeeld luisteren**: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
  - **Standaard taalstatus**: de status van de standaardtaal van de tekst-naar-spraak-functie weergeven.
- **Geluidsbalans**: de geluidsbalans aanpassen wanneer u een dubbele headset gebruikt.
- **Monogeluid**: monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.
- **Alle geluiden uit**: alle apparaatgeluiden dempen.
- **Flitsmelding**: instellen dat de flitser knippert wanneer er inkomende oproepen, nieuwe berichten of meldingen zijn.
- **Google-ondertitels**: instellen dat het apparaat ondertitels weergeeft bij door Google ondersteunde inhoud en de ondertitelinstellingen wijzigen.
- **Samsung-ondertitels**: instellen dat het apparaat ondertitels weergeeft bij door Samsung ondersteunde inhoud en de ondertitelinstellingen wijzigen.
- **Vertraging bij tikken en vasthouden**: stel de herkenningstijd in voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.

Toestel-info

Informatie over het apparaat weergeven en de software van het apparaat bijwerken.

Google Instellingen

Gebruik deze applicatie om instellingen te configureren voor bepaalde functies die Google aanbiedt.

Tik op **Google Instellingen** op het scherm Applicaties.

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:

- Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
- PIN-code: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
- PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
- PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer

- Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
- U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Uw apparaat wordt niet ingeschakeld

- Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
- De batterij is mogelijk niet correct geplaatst. Plaats de batterij opnieuw.
- Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en plaats de batterij opnieuw.

Het aanraakscherm reageert traag of onjuist

- Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
- Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
- Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
- Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.

Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten

Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk applicaties sluiten of de batterij opnieuw plaatsen en het apparaat inschakelen om de functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets 8 à 10 seconden ingedrukt om opnieuw op te starten.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Back-up maken en terugzetten** → **Standaardgegevens herstellen** → **Apparaat resetten** → **Alles verwijderen**. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.

Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.

Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep

Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.

De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken of de audiokwaliteit is slecht

- Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
- Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
- Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de serviceprovider.

Het batterijpictogram is leeg

Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze.

De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde opladers)

- Controleer of de oplader correct is aangesloten.
- Als de contactpunten van de batterij vies zijn, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen of kan het apparaat worden uitgeschakeld. Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- De batterijen in bepaalde apparaten kunnen niet worden vervangen door de gebruiker. Als dit het geval is, gaat u naar een Samsung Servicecenter om de batterij te laten vervangen.

De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht

- Wanneer u de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen.
- Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde applicaties, zoals games of internet, gebruikt.
- De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.

Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt

Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera

Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-applicatie te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het volgende proberen:

- Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de camera-applicatie nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.

De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld

- De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt.
- Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediabestanden

Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:

- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRM-beveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen.
- Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeer dan een applicatie die die indeling wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw apparaat, gaat u naar *www.samsung.com*.

- Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
- Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.

Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden

- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op een computer

- Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
- Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.
- Controleer of Samsung Kies of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.

Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen

GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in dergelijke situaties.

Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan

Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.

Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de apparaatbehuizing

- Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of trillen.
- De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd enigszins groter wordt.

* Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider of softwareversie en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
* Drukfouten voorbehouden.

www.samsung.com Dutch. 07/2014. Rev.1.0